

# Портативный обогреватель на керосине с функцией походной печи

## **KERONA**<sup>®</sup>

**Модель: WKH-2310**

"Руководство пользователя"



Перед первым использованием обогревателя, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство пользователя и примите к сведению предупреждения о безопасном использовании.

**Никогда не оставляйте работающий обогреватель без присмотра!**

## **PASECO**

Производитель: Южная Корея

Адрес: Пасеко Ко, 724-1 Вонси-Донг, Ансан-Си, Кьонджики-До, Южная Корея  
[www.paseco.ru](http://www.paseco.ru)



АИ32

Уважаемый Покупатель.

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали нашу продукцию. Перед первым использованием обогревателя, пожалуйста, прочтите данное руководство пользователя до конца.

Данный обогреватель предназначен для обогрева людей и помещений, а также для приготовления пищи в походных условиях.

Перед использованием обогревателя:

1. Удалите все упаковочные материалы, находящиеся внутри обогревателя.
2. Проверьте изделие на отсутствие видимых повреждений.

### Описание

Модель . . . . .	WKN-2310
Тип . . . . .	ИК обогреватель
Регулировка пламени . . . . .	Фитиль
Расход топлива . . . . .	0,27 л/ч
Тепловая мощность . . . . .	1980-2200 кКал/ч (2,3-2,6 кВт)
Продолжительность работы . . . . .	18 ч
Размеры . . . . .	Высота: 47 см Диаметр: 32,5 см Вес: 5,3 кг
Емкость бака . . . . .	5,3 л
Площадь обогрева . . . . .	~ 12 м <sup>2</sup>
Топливо . . . . .	Осветительный керосин
Фитиль . . . . .	Толщина: 2,6±0.3 мм Диаметр: 95±2 мм Длина: 83 мм
Впитывающая способность . . . . .	120%

## **Сборка обогревателя**

1. Проверьте, нет ли в топливном баке воды, пыли и других посторонних примесей. При необходимости прочистите бак и сполосните чистым керосином.
2. При фиксации ручки регулировки фитиля не затягивайте накидную гайку слишком туго.
3. При затягивании гаек-барашков на крышке держателя фитиля следите за тем, чтобы оставить равномерный зазор для беспрепятственного движения фитиля вверх и вниз.

После сборки проверьте плавность движения ручки регулировки фитиля и надежность крепления остальных элементов.

4. Первый запуск обогревателя производите на открытом воздухе, так как возможно появление неприятного запаха при сгорании смазочных масел, попавших внутрь обогревателя при изготовлении.

## **Правила пользования**

1. Обогреватель должен находиться на ровной, горизонтальной поверхности.
2. Защитите обогреватель от сильных порывов ветра.
3. Любые горючие вещества и материалы должны находиться не ближе 50 см от работающего обогревателя.
4. Не используйте нагреватель в полностью закрытом помещении. Возможно отравление угарным газом и/или продуктами горения.
5. Не сушите бельё с помощью обогревателя, так как оно может загореться.
6. Не располагайте обогреватель в узких проходах и замкнутых помещениях.

## **При использовании обогревателя помните:**

1. В качестве топлива можно использовать только осветительный керосин.
2. Храните топливо в безопасном месте, в соответствии с правилами хранения горючих веществ.
3. Не используйте обогреватель вблизи легковоспламеняющихся веществ и материалов.
4. При работе обогреватель должен находиться на твердой, ровной поверхности, в безветренном месте.
5. Если во время заправки Вы пролили топливо, обязательно протрите насухо мягкой тканью перед поджигом фитиля.
6. Перед заправкой топливом убедитесь, что фитиль полностью погас.
7. Заправляйте бак топливом до того, как оно полностью закончится.
8. Не оставляйте работающий обогреватель без присмотра.
9. При использовании обогревателя в жилом помещении обязательно проветривайте комнату каждые 2-4 часа.
10. В случае возгорания обогревателя накройте его плотной тканью и залейте водой или воспользуйтесь огнетушителем. Нельзя лить воду непосредственно на горящий обогреватель.

## **Заправка обогревателя**

1. Откройте крышку бака и залейте с помощью воронки осветительный керосин. Отметка «F» на указателе уровня топлива означает полный бак. Не проливайте и не переливайте топливо сверх уровня.
2. Заправляйте топливный бак до того, как топливо в нем полностью закончится.
3. Не забудьте плотно закрыть крышку бака после заправки.
4. При долгом хранении керосина в закрытой емкости, вода, попавшая в топливо, скапливается (оседает) у дна емкости. Поэтому при использовании ручного насоса для заправки обогревателя его шланг должен находиться в середине емкости с керосином, во избежание попадания воды в топливный бак.



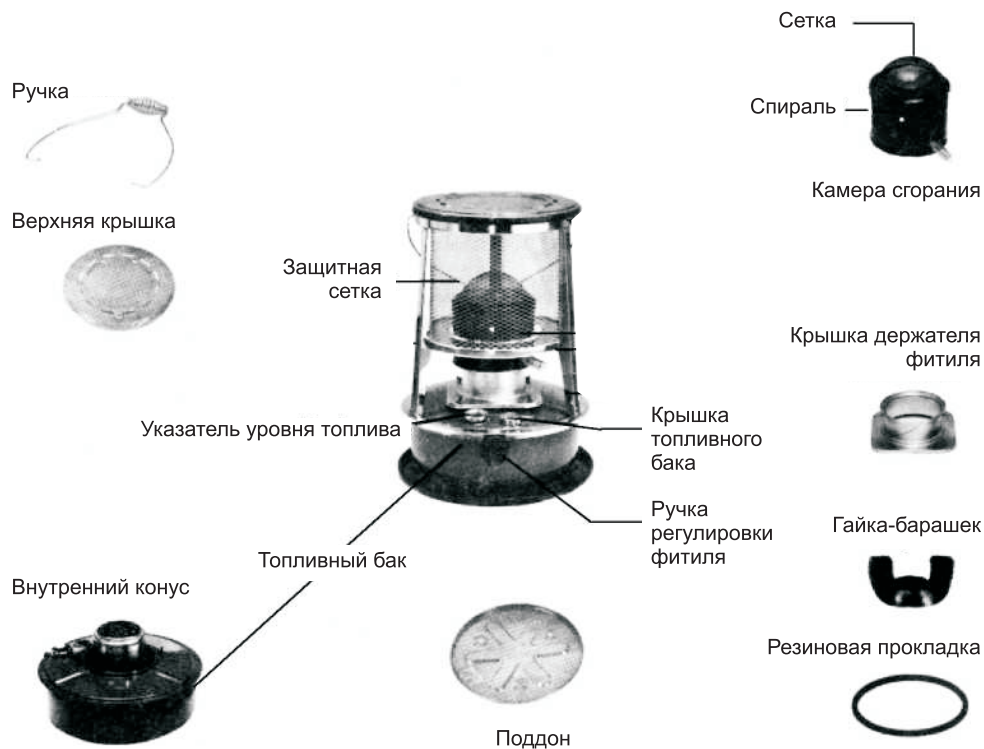


рис. 1

Для приготовления пищи.

Снимите верхнюю крышку с обогревателя и походная печь готова!

При установленной верхней крышке возможно разогревать пищу на медленном огне (рис. 2).



рис. 2

### Хранение обогревателя

1. Разберите и очистите от нагара все детали.
2. Протрите мягкой тканью.
3. Осушите топливный бак.
4. Снимите фитиль и держатель фитиля и храните отдельно.
5. Нагреватель должен храниться в сухом проветриваемом месте.

### Особенности модели

1. Не нужно накачивать воздух в топливный бак, фитильная система горения. Не требуется предварительный прогрев.
2. Экономичный расход топлива.

### **Поджиг фитиля**

1. При первом использовании необходимо подождать около 10 минут после заправки обогревателя топливом, чтобы топливо успело впитаться в фитиль.
2. Подожгите фитиль.
3. После поджига убедитесь, что камера сгорания встала точно на место, иначе сгорание топлива будет неполным и возможно появления дыма, копоти и неприятного запаха.
4. Через 3-5 минут горения фитиль полностью пропитается керосином и обогреватель выйдет на нормальный режим работы. Сетка над камерой сгорания должна быть равномерно красного цвета.

**Внимание:** При поджиге фитиля не позволяйте частицам серы от спичечной головки и т.п. частицам попадать внутрь камеры сгорания. Эти частицы могут стать причиной неполного сгорания топлива и появления неприятного запаха и дыма.

### **Регулировка:**

При повороте ручки регулировки фитиля по часовой стрелке Вы увеличиваете пламя, при повороте против часовой стрелки – уменьшаете пламя.

### **Гашение обогревателя**

Для того, чтобы погасить обогреватель, поверните ручку регулировки фитиля против часовой стрелки до конца. Пламя полностью погаснет примерно через 3 минуты.

1. Поворачивайте ручку медленно. Резкое опускание фитиля может спровоцировать воспламенение паров керосина.
2. Перед тем, как покинуть помещение, удостоверьтесь, что фитиль полностью погас.
3. Не оставляйте работающий обогреватель без присмотра. Перед заправкой обогревателя обязательно гасите фитиль.

### **Замена фитиля**

1. Открутите три гайки и снимите верхний кожух.
2. Снимите камеру сгорания.
3. Открутите 4 гайки-барашка и снимите крышку держателя фитиля.
4. Поверните ручку регулировки фитиля против часовой стрелки и выньте ручку, потянув ее на себя.
5. Выньте держатель фитиля.
6. Удалите старый фитиль.
7. Очистите от нагара все детали.
8. Используйте только оригинальный фитиль производства фирмы KERONA. При использовании неоригинального фитиля возможно неполное сгорание топлива, появление гари, копоти, неприятного запаха и повышенного выделения CO (угарного газа).
9. Вставьте новый фитиль в держатель.
10. Установите держатель фитиля и вставьте на прежнее место ручку регулировки.
11. Если край фитиля неровный, подровняйте его с помощью ножниц. Установите назад крышку держателя фитиля.
12. Затяните гайки-барашки сначала по диагонали, следя за тем, что бы зазор между держателем фитиля и корпусом был равномерный. Проверьте плавность движения фитиля вверх и вниз.