



**Руководство по эксплуатации дренажных погружных насосов
моделей: AKS-251PWH, XKS-401PW, AKS-401PWH, AKS-401PWEL, LKS-406PW, XKS-410PWL, XKS-550SW, XKS-551PW, AKS-551PWH, AKS-551PWEL, XKS-610PWL, XKS-750SW, XKS-751PW, AKS-751PWH, AKS-751PWEL, LKS-756PW, XKS-810PWL, XKS-1000SW, XKS-1000PW, XKS-1010PWL, AKS-1001PWEL и погружных насосов для перекачивания чистой или слегка загрязненной воды моделей: XKS-250S, AKS-251PH, LKS-256P, EKS-250P, XKS-310PL, LKS-300P, XKS-400S, AKS-401PH, XKS-410PL, XKS-500S, LKS-506P, XKS-610PL, XKS-750S, XKS-810PL, XKS-1000S, XKS-1010PL.**

Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!

Внимательно прочитайте данное руководство! Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия, при условии соблюдения требований данного руководства. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.

Внешний вид насосов:



**Модели XKS-250S, XKS-400S, XKS-500S,
XKS-750S, XKS-1000S**



Модели LKS-256P, LKS-506P



**Модели AKS-251PWH, AKS-401PWH,
AKS-551PWH, AKS-751PWH**



**Модели XKS-401PW, XKS-551PW,
XKS-751PW, XKS-1000PW**



Модель LKS-300P



Модели AKS-251PH, AKS-401PH



**Модели XKS-550SW, XKS-750SW,
XKS-1000SW**



**Модели XKS-410PWL, XKS-610PWL,
XKS-810PWL, XKS-1010PWL**



Модель EKS-250P



**Модели XKS-310PL, XKS-610PL,
XKS-410PL, XKS-810PL, XKS-1010PL**



Модели LKS-406PW, LKS-756PW



**Модели AKS-401PWEL, AKS-551PWEL,
AKS-751PWEL, AKS-1001PWEL**

Содержание.

1. Введение.	Стр. 3
2. Предназначение.	Стр. 3-5
3. Комплектация.	Стр. 5
3.1. Изображения комплектующих.	Стр. 5
4. Технические характеристики.	Стр. 5-7
5. Графики гидравлической производительности.	Стр. 8-11
6. Обобщенные схемы устройств насосов.	Стр. 12-15
7. Примеры схем установки насосов.	Стр. 16
8. Установка и эксплуатация насоса.	Стр. 16-20
9. Техническое обслуживание.	Стр. 21
10. Меры предосторожности.	Стр. 21-23
11. Чистка и уход.	Стр. 23
12. Хранение.	Стр. 23
13. Возможные неисправности и способы их устранения.	Стр. 23-24
14. Гарантийные обязательства.	Стр. 24-25
15. Рекламный проспект.	Стр. 26

1. Введение.

Уважаемый покупатель!

LEO - это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании! **LEO** уделяет особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. Изображенные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. **На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при её наличии) и разборчивая подпись продавца.**

2. Предназначение.

Насосы моделей AKS-251PWH, XKS-401PW, AKS-401PWH, AKS-401PWEL, LKS-406PW, XKS-410PWL, XKS-550SW, XKS-551PW, AKS-551PWH, AKS-551PWEL, XKS-610PWL, XKS-750SW, XKS-751PW, AKS-751PWEL, AKS-751PWH, LKS-756PW, XKS-810PWL, XKS-1000PW, XKS-1000SW, XKS-1010PWL, AKS-1001PWEL предназначены для перекачивания

пресной чистой, слегка загрязненной, дренажной и дождевой воды или других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами, без содержания волокнистых включений. Они используются для: водоснабжения, откачивания воды из колодцев, рек, прудов, резервуаров, бассейнов, подвальных помещений, канав, ирригации, орошения и т. д.

Насосы моделей XKS-250S, EKS-250P, AKS-251PH, LKS-256P, XKS-310PL, LKS-300P, XKS-400S, AKS-401PH, XKS-500S, LKS-506P, XKS-610PL, XKS-750S, XKS-1000S, XKS-410PL, XKS-810PL, XKS-1010PL предназначены для перекачивания пресной чистой воды, а также жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются для водоснабжения, откачивания воды из колодцев, рек, прудов, бассейнов и других резервуаров, в системах полива и т. д.

Все насосы оснащены встроенной в обмотку статора термической защитой, предотвращающей перегрев мотора.

Все насосы (за исключением моделей XKS-250S, XKS-400S, XKS-500S, XKS-550SW, XKS-750SW, XKS-750S, XKS-1000SW, XKS-1000S) имеют корпус из технопластика, насосы моделей XKS-250S, XKS-400S, XKS-500S, XKS-550SW, XKS-750SW, XKS-750S, XKS-1000SW, XKS-1000S имеют корпус из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304.

Все насосы (за исключением моделей AKS-401PWEL, AKS-551PWEL, AKS-751PWEL, AKS-1001PWEL) снабжены регулируемым по длине поплавковым выключателем, автоматически отключающим насос при отсутствии и автоматически включающим насос при наличии жидкости для перекачивания. Насосы моделей AKS-401PWEL, AKS-551PWEL, AKS-751PWEL, AKS-1001PWEL снабжены встроенными датчиками уровня жидкости, автоматически отключающими насос при отсутствии и автоматически включающими насос при наличии жидкости для перекачивания.

Основными преимуществами насосов моделей LKS-406PW, LKS-756PW являются: 1) буферная камера, благодаря которой мотор насоса более надежно защищен от попадания воды внутрь; 2) увеличенные размеры уплотнительного кольца, что значительно уменьшает возможность протекания воды через него; 3) наличие пластины, улучшающей фиксацию кабеля.

Основным отличием и преимуществом насосов моделей LKS-256P, AKS-251PH, LKS-300P, AKS-401PH, LKS-506P, XKS-310PL, XKS-410PL, XKS-610PL, XKS-810PL, XKS-1010PL является способность откачивать воду до минимального уровня, оставляя на дне слой воды толщиной не более 3 мм (для модели LKS-300P – не более 1 мм). Насосы моделей AKS-251PWH, AKS-251PH, LKS-300P, XKS-401PW, AKS-401PH, AKS-401PWH, XKS-410PWL, XKS-550SW, XKS-551PW, AKS-551PWH, XKS-750SW, XKS-751PW, XKS-1000PW, XKS-1000SW оснащены автоматическим клапаном выпуска воздуха, который предотвращает появление воздушных пробок при перекачивании насосом жидкости. Насос модели LKS-300P снабжен водоподающей штангой с

запорным краном. **Внимание!** Эти насосы не предназначены для перекачивания соленой воды, агрессивных, абразивных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей, а также работы в помещениях, где существует возможность взрыва, для использования в профессиональных целях!

3. Комплектация:

Насос в сборе – 1 шт.;

Штуцер конусной формы для присоединения шланга с угловым переходником – 1 шт. (кроме моделей XKS-250S, LKS-300P, XKS-400S, XKS-500S, XKS-750S, XKS-1000S);

Штуцер конусной формы для присоединения шланга – 1 шт. (только для моделей XKS-250S, XKS-400S, XKS-500S, XKS-750S, XKS-1000S);

Водоподающая штанга с запорным краном – 1 шт. (только для модели LKS-300P); Руководство по эксплуатации – 1 шт.; Гарантийный талон – 1 шт.;

Упаковка - 1 шт.***Производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанную комплектацию.**

3.1. Изображения комплектующих.

Изображение	Наименование
	Штуцер конусной формы для присоединения шланга с угловым переходником.
	Штуцер конусной формы для присоединения шланга.
	Водоподающая штанга с запорным краном.

4. Технические характеристики.

Внимание! Все параметры указаны производителем примерно, только для ознакомления, получены при испытаниях образцов в определенных условиях. Параметры приобретенного Вами насоса могут отличаться от указанных, что не является признаком неисправности насоса.

Параметры/ Модель	Потребляемая мощность, Вт		Полезная мощность, Вт		220В/5Гц																		
					Параметры сети питания		Макс. производительность, л/мин	Номин. производительность, л/мин	Макс. высота подъёма, м	Номин. высота подъёма, м	Макс. глубина погружения, м	Макс. линейный размер нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, мм	Макс. процентное соотношение взвешенных нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, %	Диапазон pH перекачиваемой жидкости	Макс. температура перекачиваемой жидкости, °C	Диаметр резьбы выходного отверстия, дюйм	Диаметры штуцера для присоединения шланга, дюйм	Диаметр резьбы штуцера для присоединения трубопровода, дюйм	Рабочий ток, А	Пусковой ток, А	Класс защиты	Класс изоляции	Длина сетевого кабеля, м
ХКС-250S	250	225	117	62	6	2,5	7	5	0,2	6,5-8,5	+35	1 ¼	1, 1 ½	1 ¼	≈1,14	≈5,7							
AKS-251PH	250	230	100	63	6	3	7	5	0,2	6,5-8,5	+35	1 ¼	1, 1 ½	1 ¼	≈1,14	≈5,7							
AKS-251PWH	250	230	133	75	5	3,2	7	25	5	6,5-8,5	+35	1 ¼	1, 1 ½	1 ¼	≈1,14	≈5,7							
LKS-256P	250	225	100	50	5	4,5	7	5	0,2	6,5-8,5	+35	1 ½	1, 1 ½	1 ¼	≈1,14	≈5,7							
EKS-250P	250	230	133	67	6	3	7	5	0,2	6-8,5	+35	2	1, 1 ½	1 ¼	≈1,14	≈5,7							
ХКС-310PL	300	270	167	83	7	4	7	5	0,2	6-8,5	+35	1 ¼	1, 1 ½	1 ¼	≈1,36	≈6,8							
ХКС-401PW	300	270	200	100	6	4	7	25	5	4-10	+35	1 ¼	1, 1 ½	1 ¼	≈1,36	≈6,8							
LKS-300P	330	300	40	28	11	7	7	1	0,2	6,5-8,5	+35	3/4	-	-	≈1,5	≈7,5							
ХКС-400S	400	360	150	92	7	3,8	7	5	0,2	6,5-8,5	+35	1 ¼	1, 1 ½	1 ¼	≈1,82	≈9,1							
AKS-401PH	400	360	150	108	6	3,5	7	5	0,2	6,5-8,5	+35	1 ¼	1, 1 ½	1 ¼	≈1,82	≈9,1							
AKS-401PWH	400	360	167	103	5	4	7	25	5	6,5-8,5	+35	1 ¼	1, 1 ½	1 ¼	≈1,82	≈9,1							
AKS-401PWEL	400	360	150	80	5	3,7	7	22	5	6,5-8,5	+35	1 ¼	1, 1 ½	1 ¼	≈1,05	≈5,25							
LKS-406PW	400	360	150	83	5	2,5	7	25	5	6,5-7,5	+35	1 ¼	1, 1 ½	1 ¼	≈1,82	≈9,1							
ХКС-410PL	400	360	200	100	8	4,5	7	5	0,2	6-8,5	+35	1 ¼	1, 1 ½	1 ¼	≈1,9	≈3,7							
ХКС-410PWL	400	360	233	115	7	4,5	7	25	5	4-10	+35	1 ¼	1, 1 ½	1 ¼	≈1,7	≈8,5							
ХКС-551PW	400	360	233	125	7	4,5	7	25	5	4-10	+35	1 ¼	1, 1 ½	1 ¼	≈1,82	≈9,1							
ХКС-500S	500	450	167	93	7,5	4,3	7	5	0,2	6,5-8,5	+35	1 ¼	1, 1 ½	1 ¼	≈2,27	≈11,35							
LKS-506P	500	450	167	84	7	5,5	7	5	0,2	6,5-8,5	+35	1 ½	1, 1 ½	1 ¼	≈2,27	≈11,35							



Потребляемая мощность указана при эксплуатации насоса в оптимальных параметрах и является приблизительной, может изменяться при эксплуатации насоса в иных параметрах! Внимание! Производитель имеет право изменить вышеуказанные технические характеристики в целях улучшения эксплуатационных характеристик изделия. Технические данные, указанные в таблице, являются ориентировочными, получены при тестировании изделий в лабораторных условиях и могут отличаться от действительных на ±5%.


Потребляемая мощность, Вт	Полезная мощность, Вт	220В/50Гц										IPX8										F	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Параметры сети питания										Макс. производительность, л/мин												Макс. высота подъёма, м										Макс. глубина погружения, м										Макс. линейный размер нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, мм										Макс. процентное соотношение взвешенных нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, %										Диапазон PH перекачиваемой жидкости										Макс. температура перекачиваемой жидкости, °C										Диаметр резьбы выходного отверстия, дюйм										Диаметры штуцера для присоединения шланга, дюйм										Диаметр резьбы штуцера для присоединения трубопровода, дюйм										Рабочий ток, А	Пусковой ток, А	Класс защиты	Класс изоляции	Длина сетевого кабеля, м																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Модель	Макс. производительность, л/мин	Номин. производительность, л/мин	Макс. высота подъёма, м	Номин. высота подъёма, м	Макс. глубина погружения, м	Макс. линейный размер нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, мм	Макс. процентное соотношение взвешенных нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, %	Диапазон PH перекачиваемой жидкости	Макс. температура перекачиваемой жидкости, °C	Диаметр резьбы выходного отверстия, дюйм	Диаметры штуцера для присоединения шланга, дюйм	Диаметр резьбы штуцера для присоединения трубопровода, дюйм	Рабочий ток, А	Пусковой ток, А	Класс защиты	Класс изоляции	Длина сетевого кабеля, м																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
XKS-550SW	550	495	167	84	6	2,8	7	35	6,5-7,5	+35	1 3/4	1, 1 1/2	1 1/4	≈2,5	≈12,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		




Потребляемая мощность указана при эксплуатации насоса в оптимальных параметрах и является приблизительной, может изменяться при эксплуатации насоса в иных параметрах! Внимание! Производитель имеет право изменять вышеуказанные технические характеристики в целях улучшения эксплуатационных характеристик изделия. Технические данные, указанные в таблице, являются ориентировочными, получены при тестировании изделий в лабораторных условиях и могут отличаться от действительных на ±5%.




5. Графики гидравлической производительности.

Внимание! Расчетным оптимальным параметрам работы насоса соответствует центральная область графика гидравлической производительности. Эксплуатация насоса в режимах, соответствующим краям графика, может привести к перегреву мотора и негарантийной поломке насоса. Допустимые отклонения от заявленных значений гидравлической кривой: $\pm 5\%$.

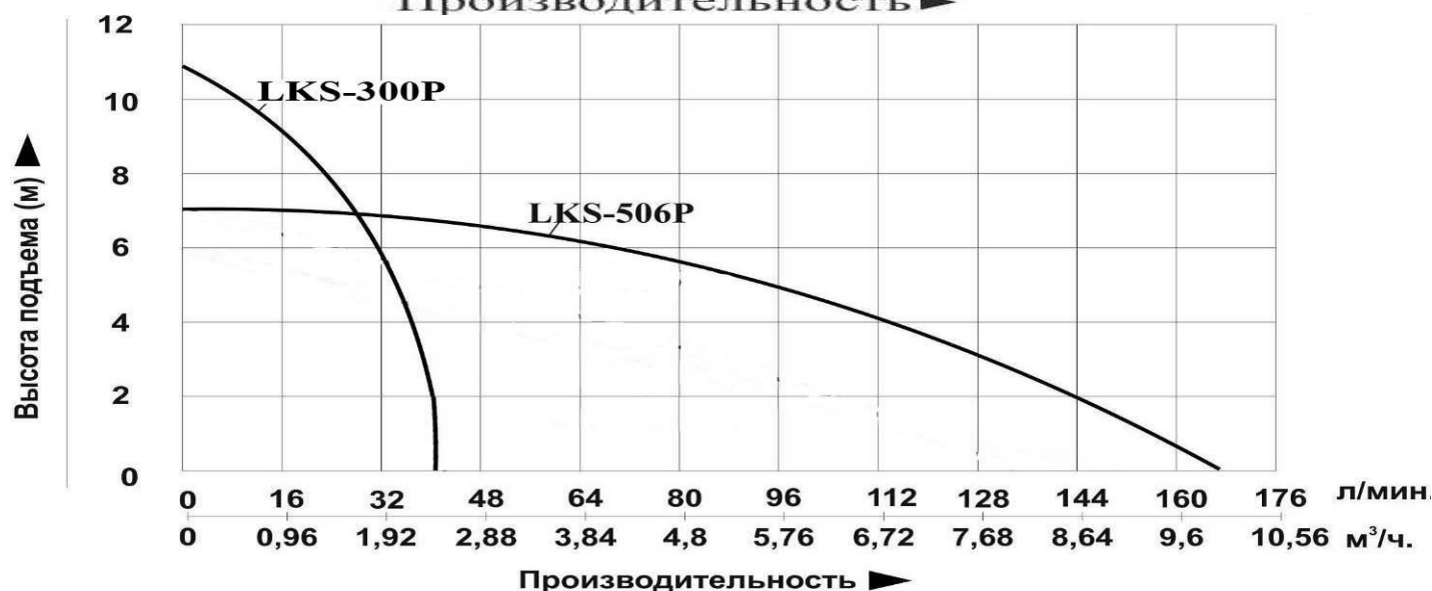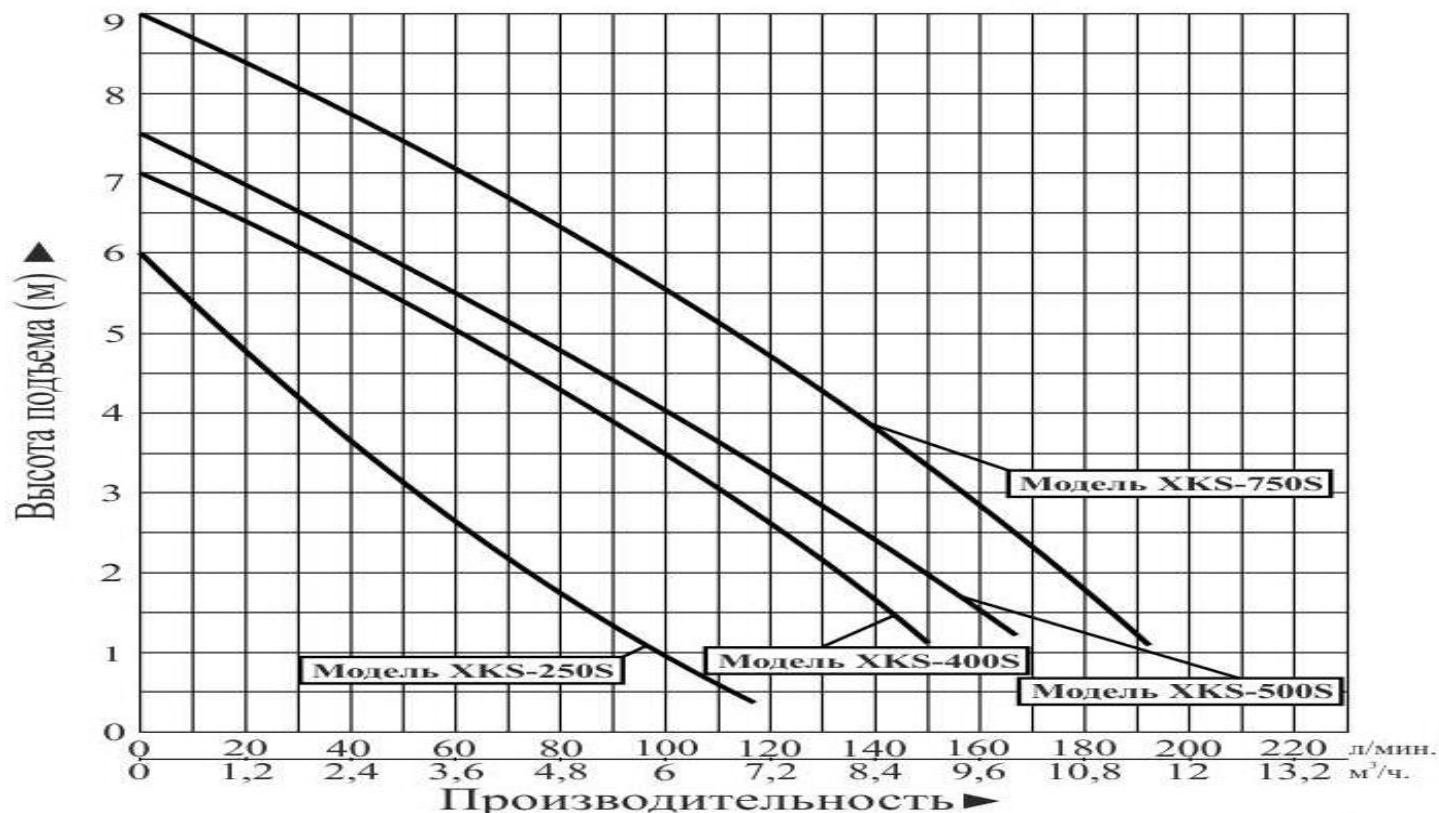

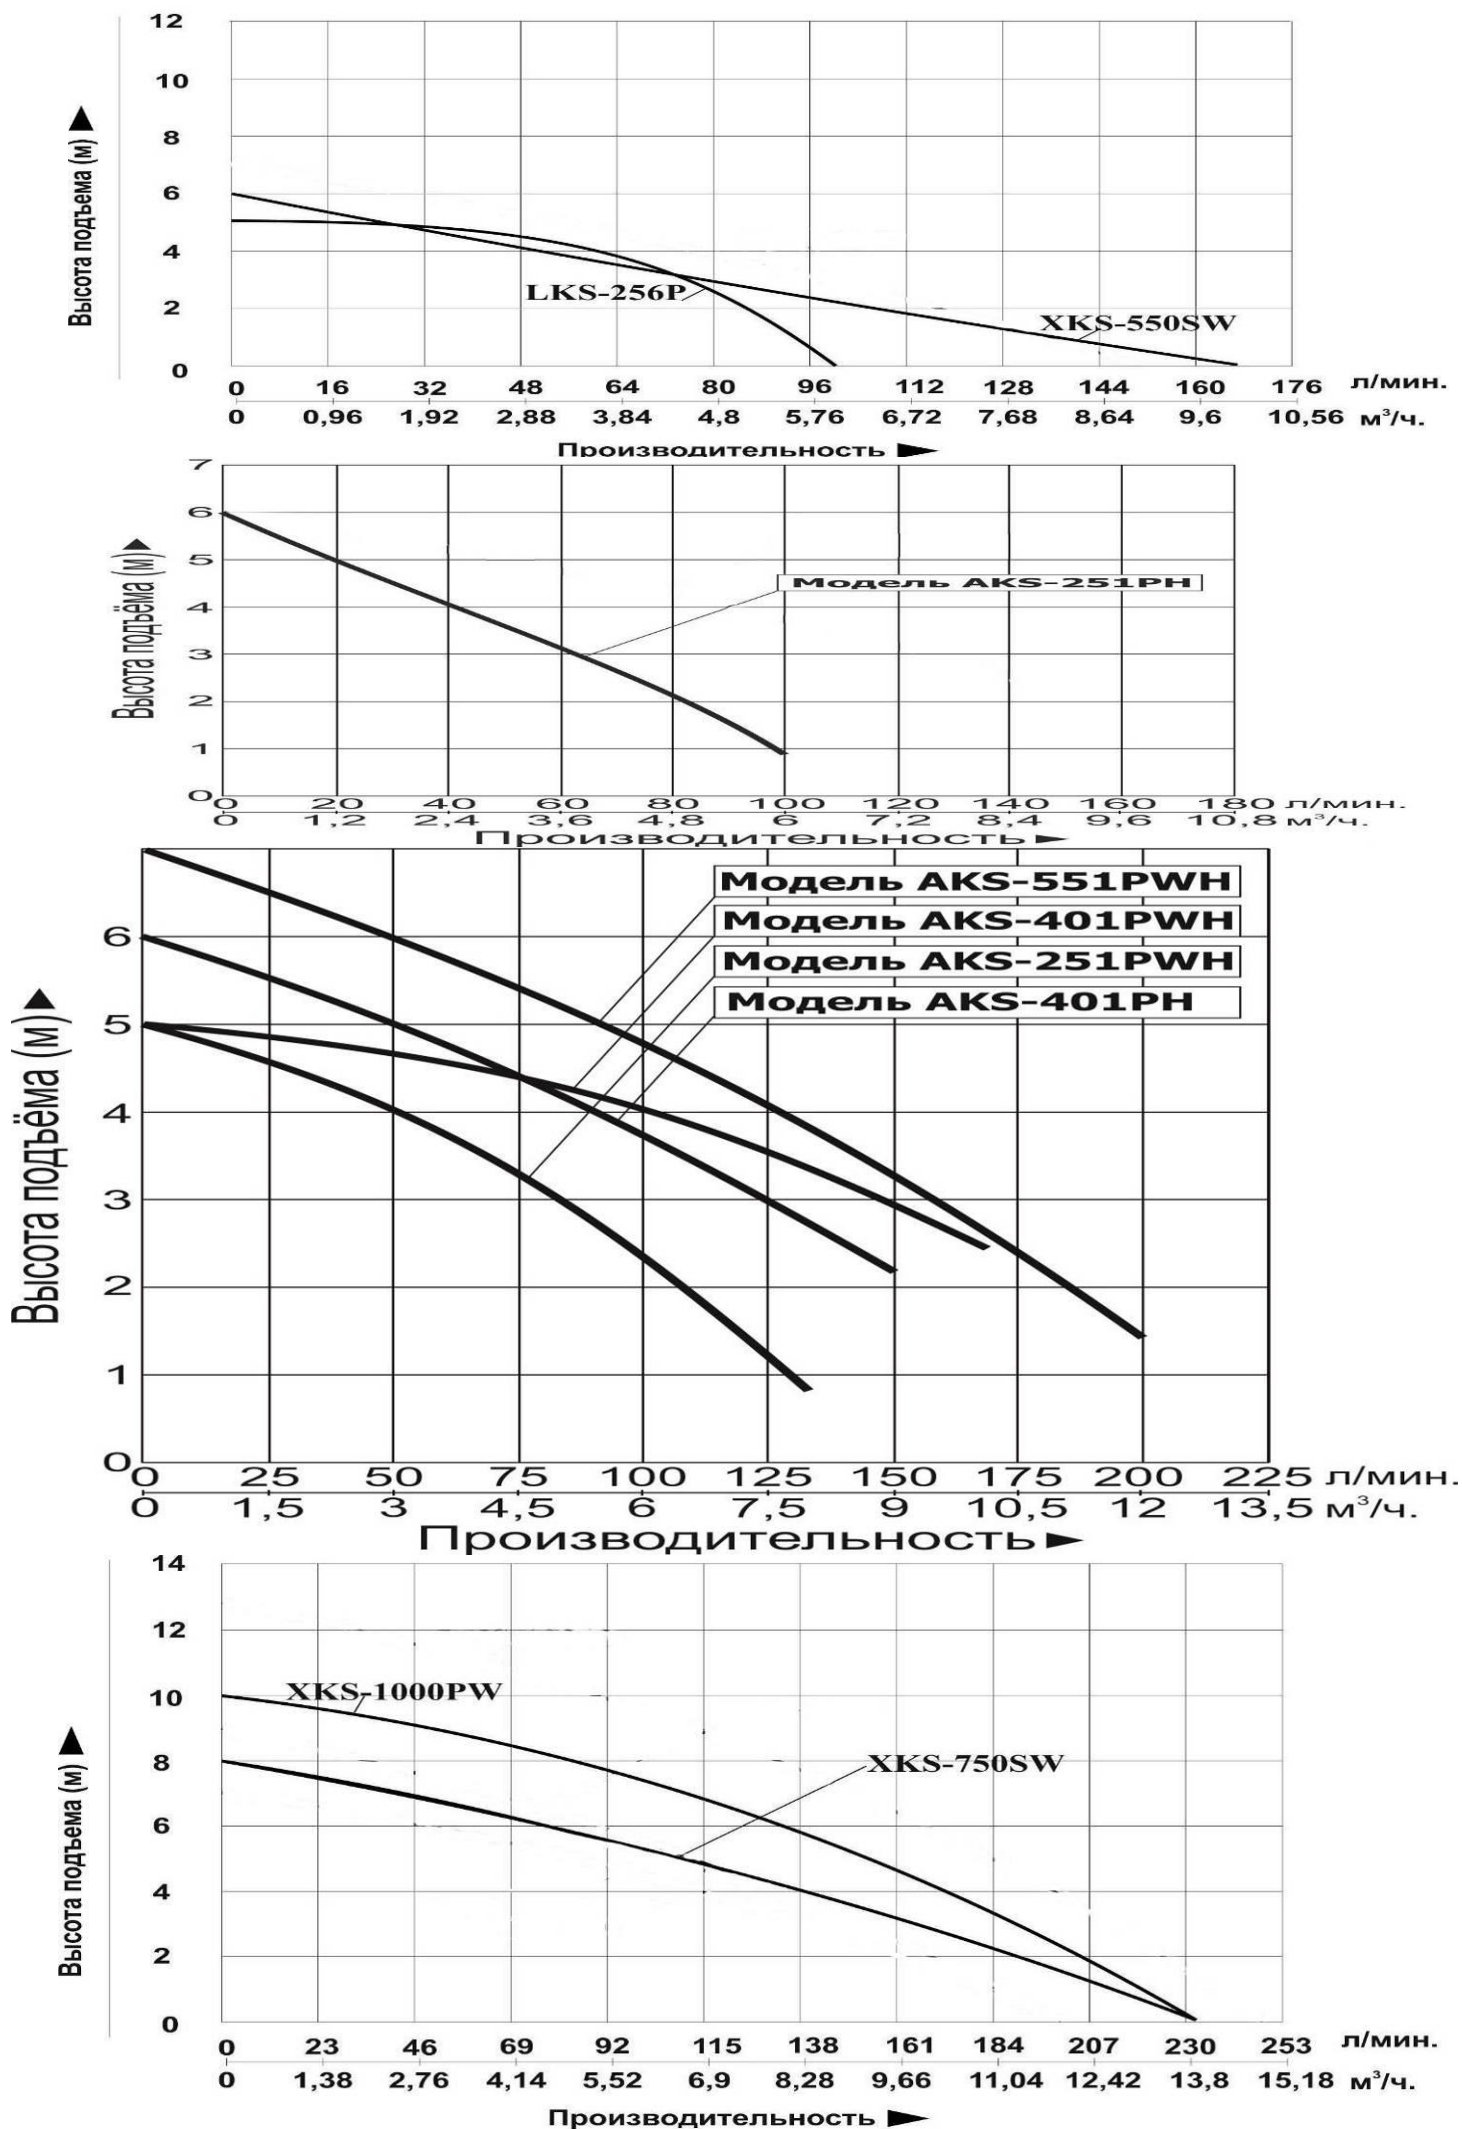


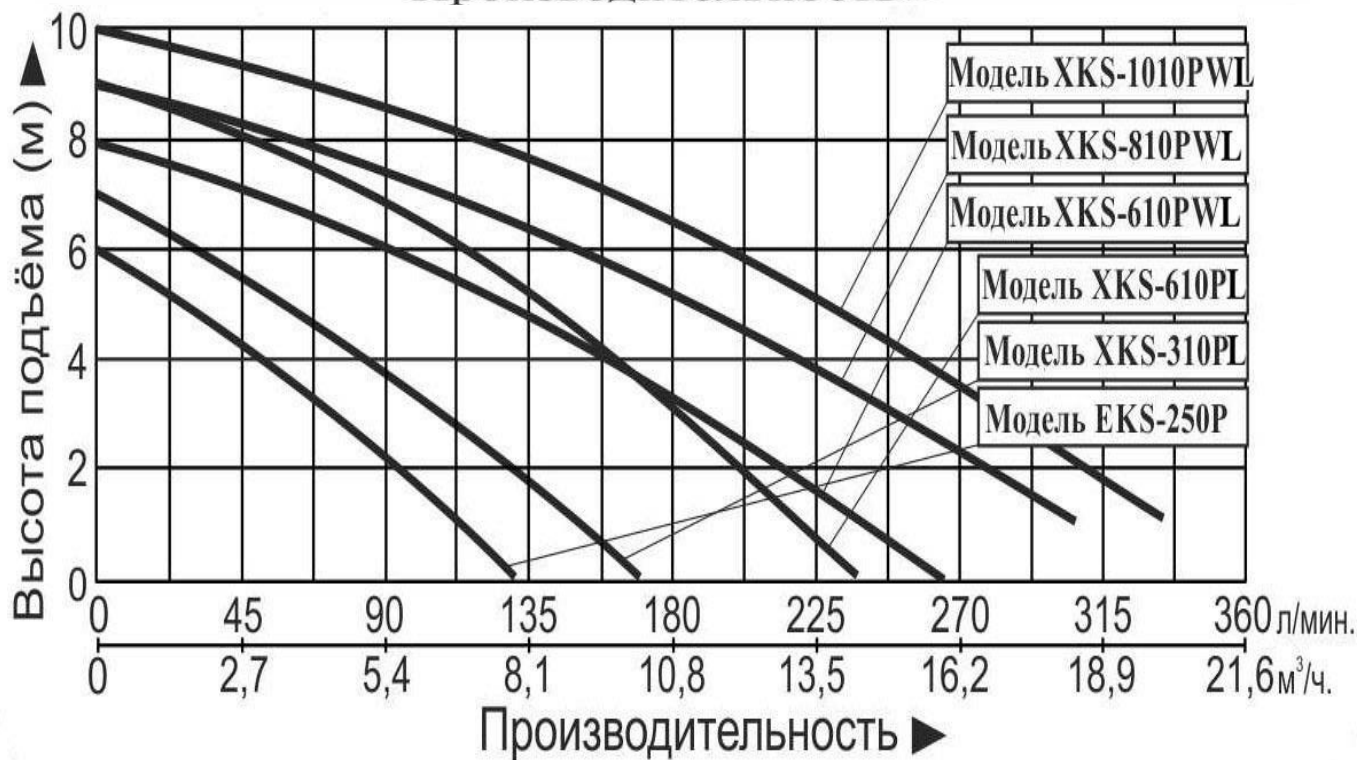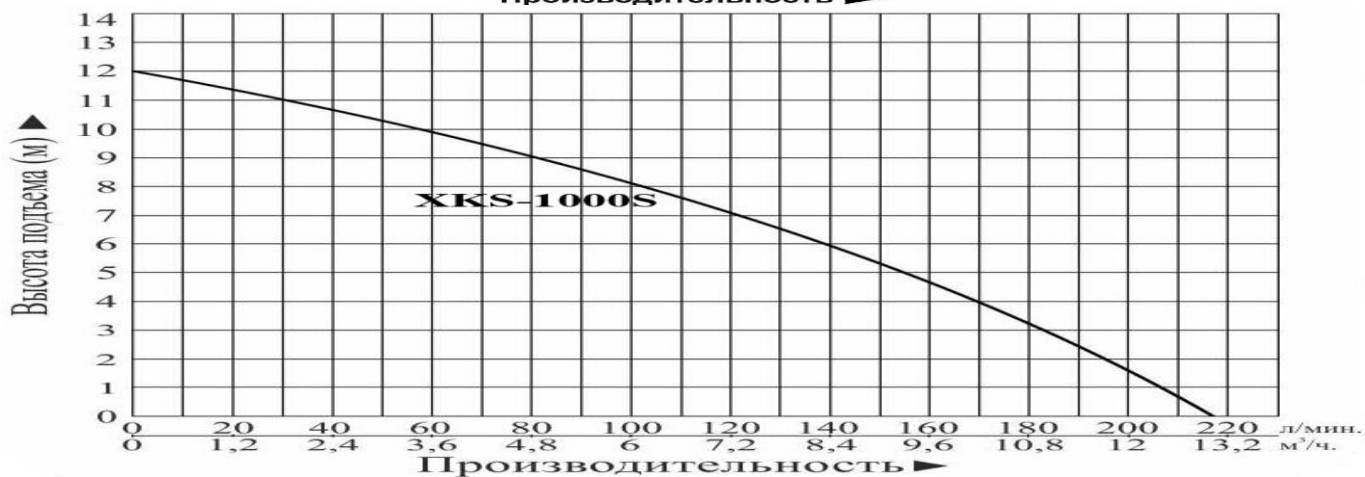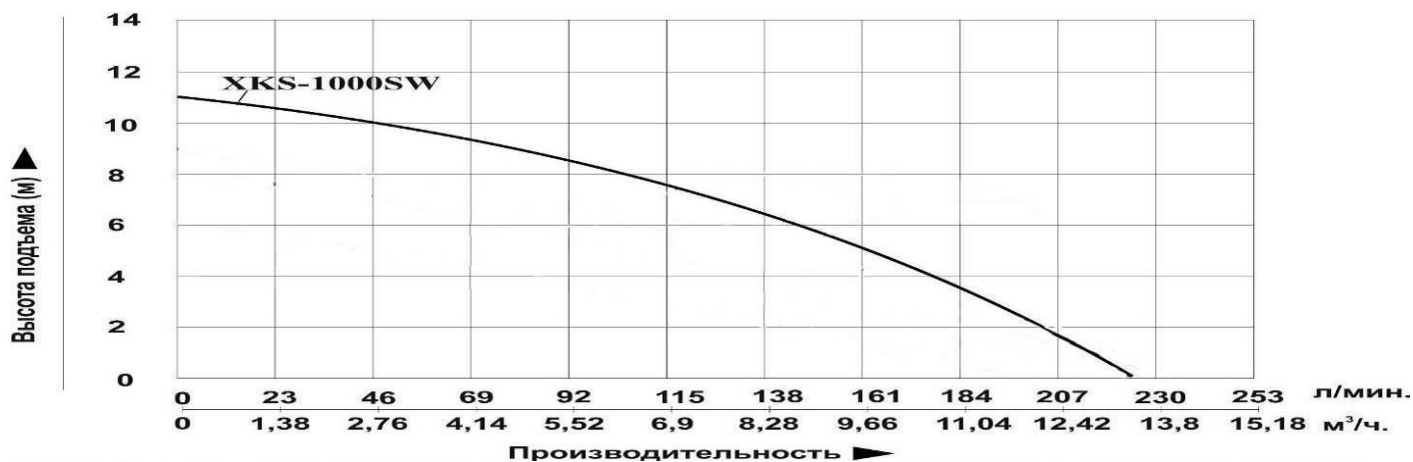

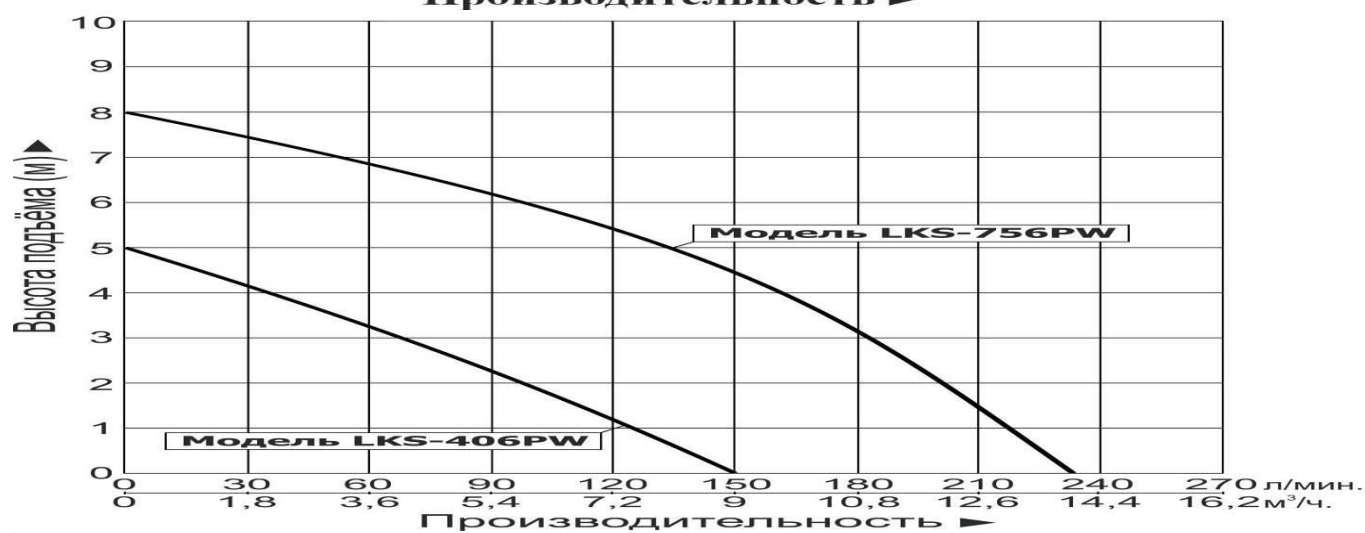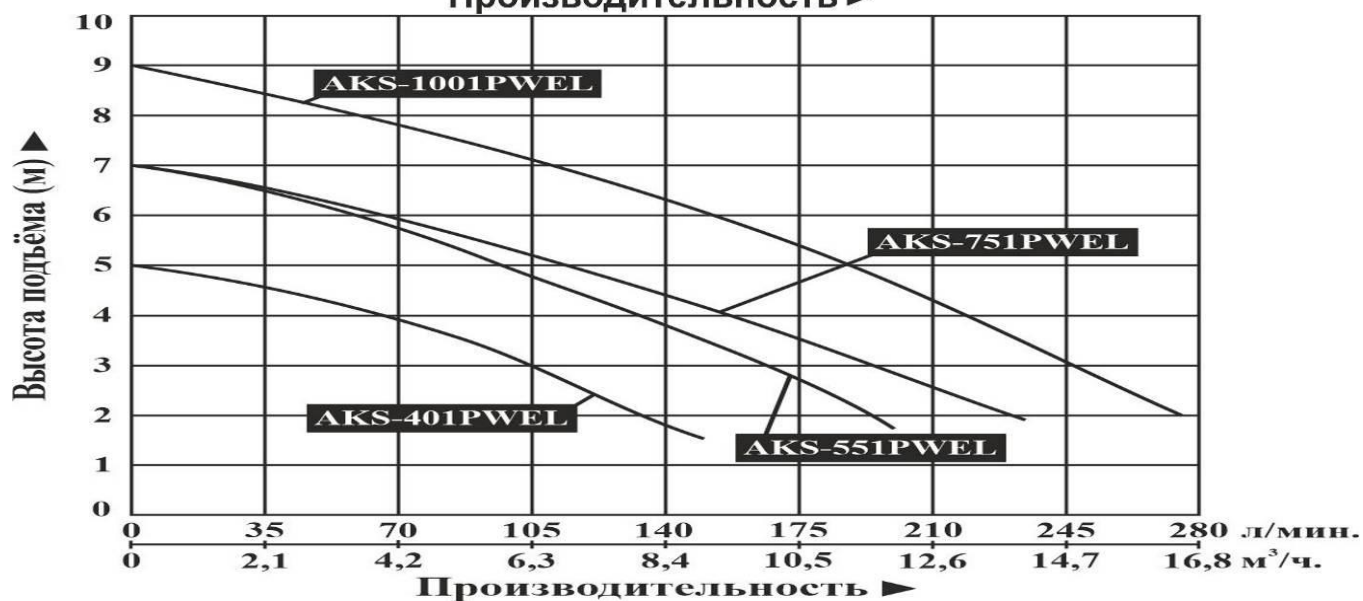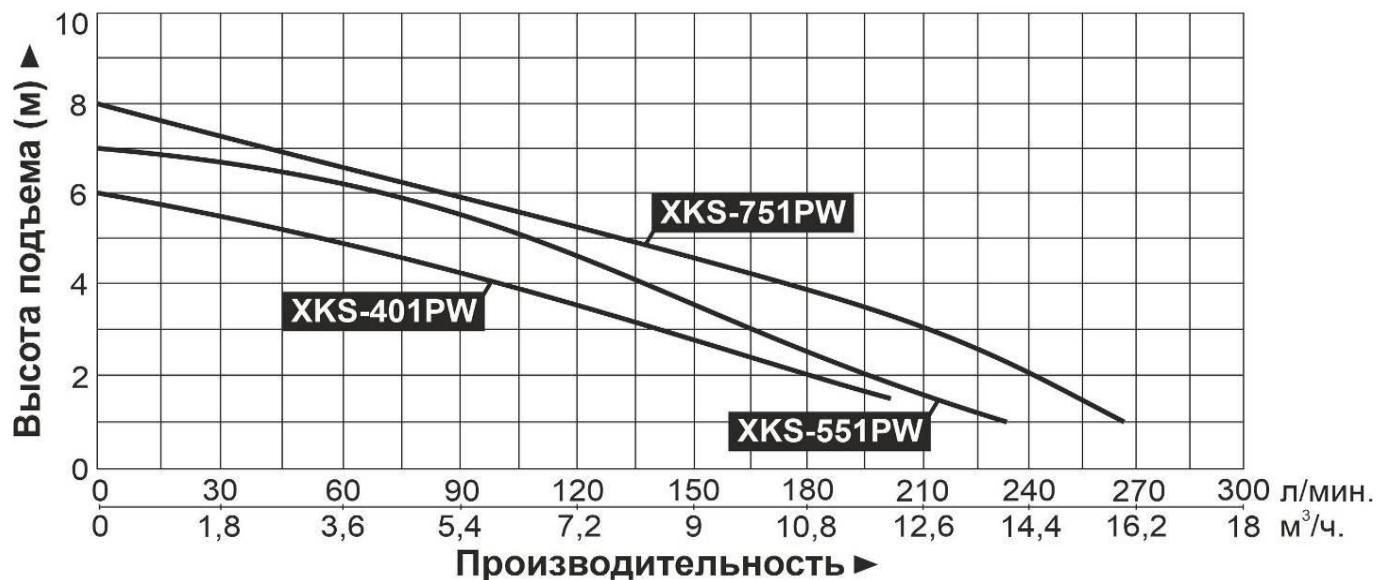


6. Обобщенные схемы устройств насосов.

6.1. Модели EKS-250P, LKS-256P, AKS-251PH, XKS-310PL, XKS-401PW, LKS-406PW, XKS-410PWL, XKS-410PL, LKS-506P, XKS-550SW, XKS-551PW, XKS-610PL, XKS-610PWL, XKS-750SW, XKS-751PW, LKS-756PW, XKS-810PWL, XKS-810PL, XKS-1000PW, XKS-1000SW, XKS-1010PWL, XKS-1010PL.

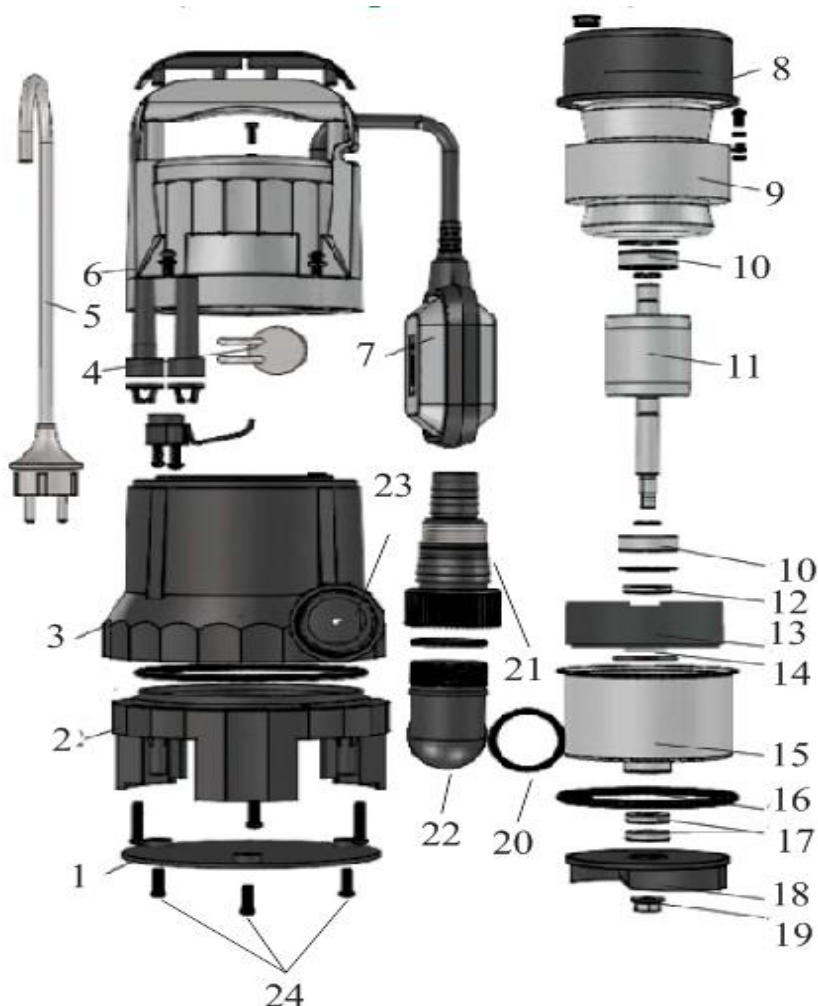


№	Наименование	№	Наименование
1.	Донная пластина.	13.	Гнездо подшипника.
2.	Основание.	14.	О-образное уплотнительное кольцо.
3.	Насосная камера.	15.	Нижняя крышка мотора.
4.	Пусковой конденсатор.	16.	О-образное уплотнительное кольцо.
5.	Сетевой кабель со штепселем.	17.	Сальник.
6.	Крышка насосной камеры.	18.	Крыльчатка.
7.	Поплавковый выключатель.	19.	Гайка.
8.	Верхняя крышка мотора.	20.	О-образное уплотнительное кольцо.
9.	Статор.	21.	Выходной штуцер.
10.	Подшипник.	22.	Угловой выходной переходник.
11.	Ротор.	23.	Выходное отверстие.
12.	Сальник.	24.	Болты.

6.2. Модели XKS-250S, XKS-400S, XKS-500S, XKS-750S, XKS-1000S.

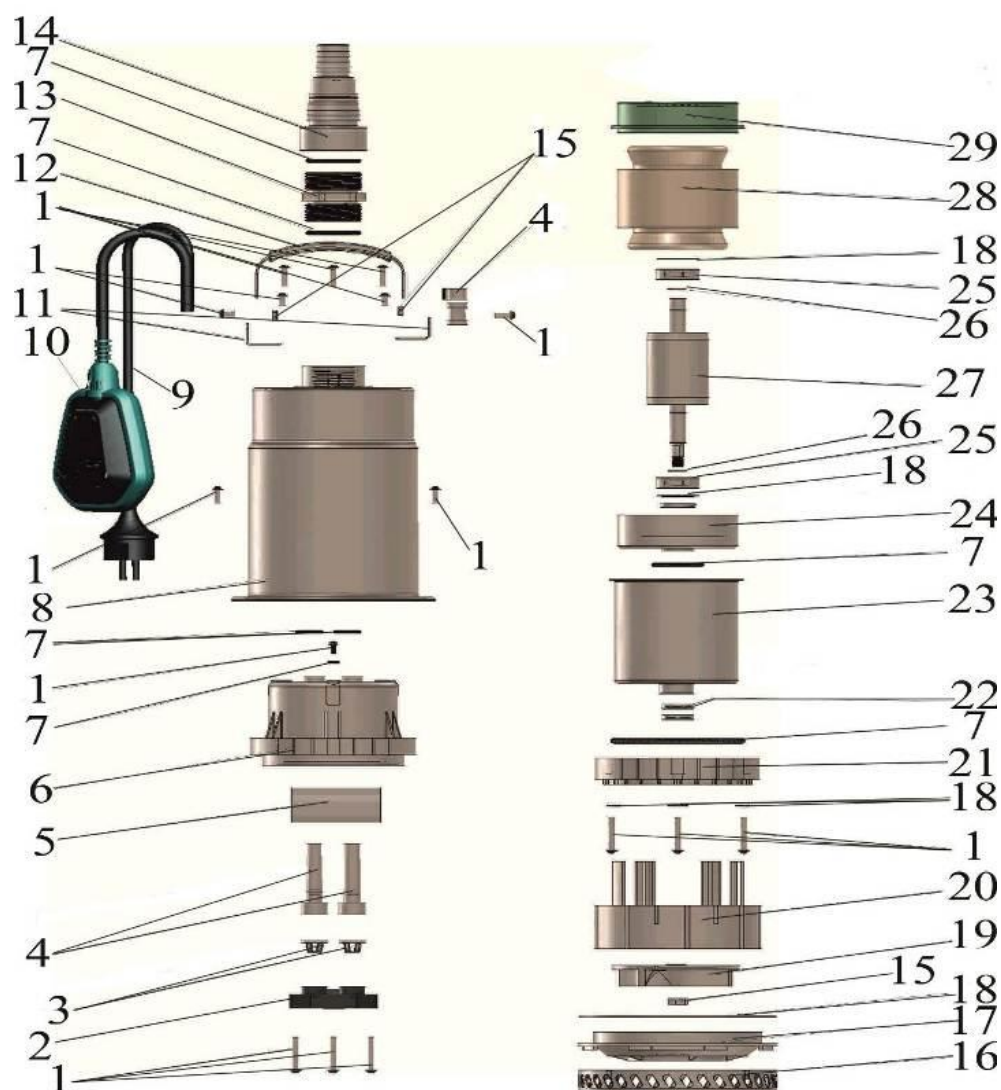


№	Наименование	№	Наименование
1.	Болт (-ы).	16.	Основание.
2.	Кронштейн пускового конденсатора.	17.	Диффузор.
3.	Зажимы кабеля.	18.	Шайба.
4.	Изоляция кабеля.	19.	Крыльчатка.
5.	Пусковой конденсатор.	20.	Суппорт.
6.	Крышка насосной камеры.	21.	Нажимная шайба.
7.	О-образно уплотнительное кольцо.	22.	Сальник.
8.	Насосная камера.	23.	Кожух статора.
9.	Сетевой кабель со штепселем.	24.	Основание подшипника.
10.	Поплавковый выключатель.	25.	Подшипник.
11.	Зажим кабеля.	26.	Пружинное кольцо.
12.	Ручка для переноски.	27.	Ротор.
13.	Соединитель.	28.	Статор.
14.	Присоединительный штуцер.	29.	Верхняя крышка мотора.
15.	Гайка (-и).		

6.3. Модели AKS-251PWH, AKS-401PH, AKS-401PWH, AKS-401PWEL, AKS-551PWH, AKS-551PWEL, AKS-751PWH, AKS-751PWEL, AKS-1001PWEL.

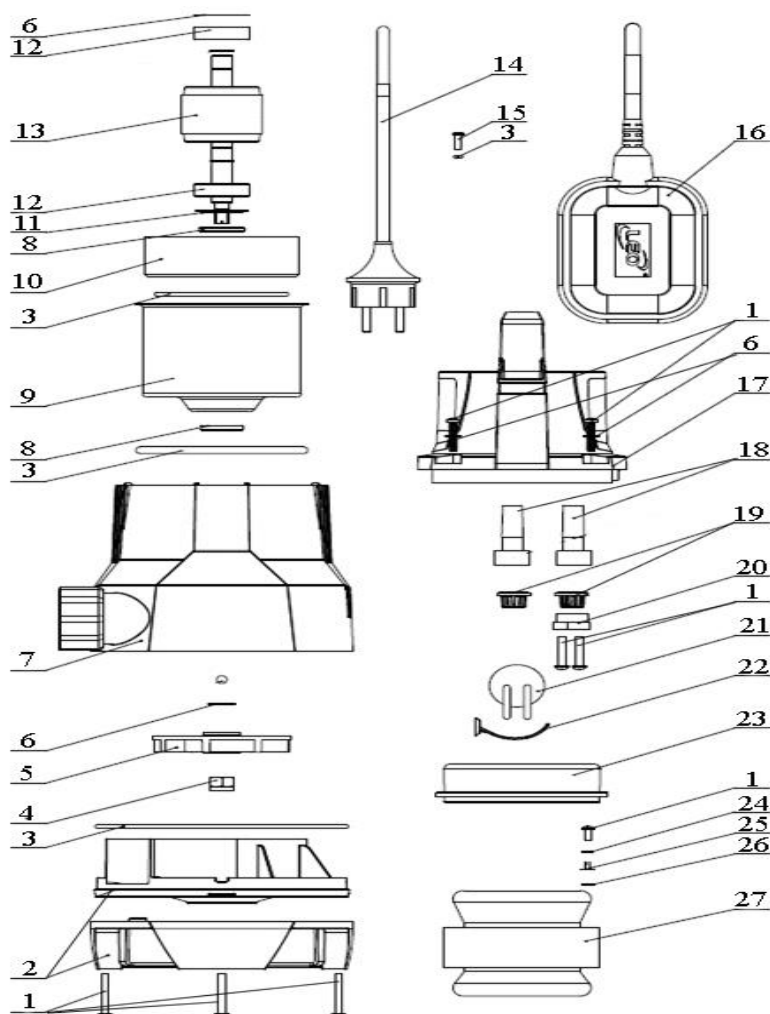

№	Наименование	№	Наименование
1.	Винт (-ы).	15.	Болт.
2.	Основание.	16.	Поплавковый выключатель.
3.	О-образно уплотнительное кольцо.	17.	Крышка насосной камеры.
4.	Гайка.	18.	Изоляция кабеля.
5.	Крыльчатка.	19.	Зажимы кабеля.
6.	Шайба.	20.	Гайка кабельного ввода.
7.	Насосная камера.	21.	Пусковой конденсатор.
8.	Манжета.	22.	Кронштейн пускового конденсатора.
9.	Кожух статора.	23.	Крышка подшипника.
10.	Основание подшипника.	24.	Пружинная шайба.
11.	Регулировочная шайба.	25.	Зажим.
12.	Подшипник.	26.	Стопорная шайба с упругими зубцами.
13.	Ротор.	27.	Статор.
14.	Сетевой кабель со штепселем.		

6.4. Модель LKS-300P.

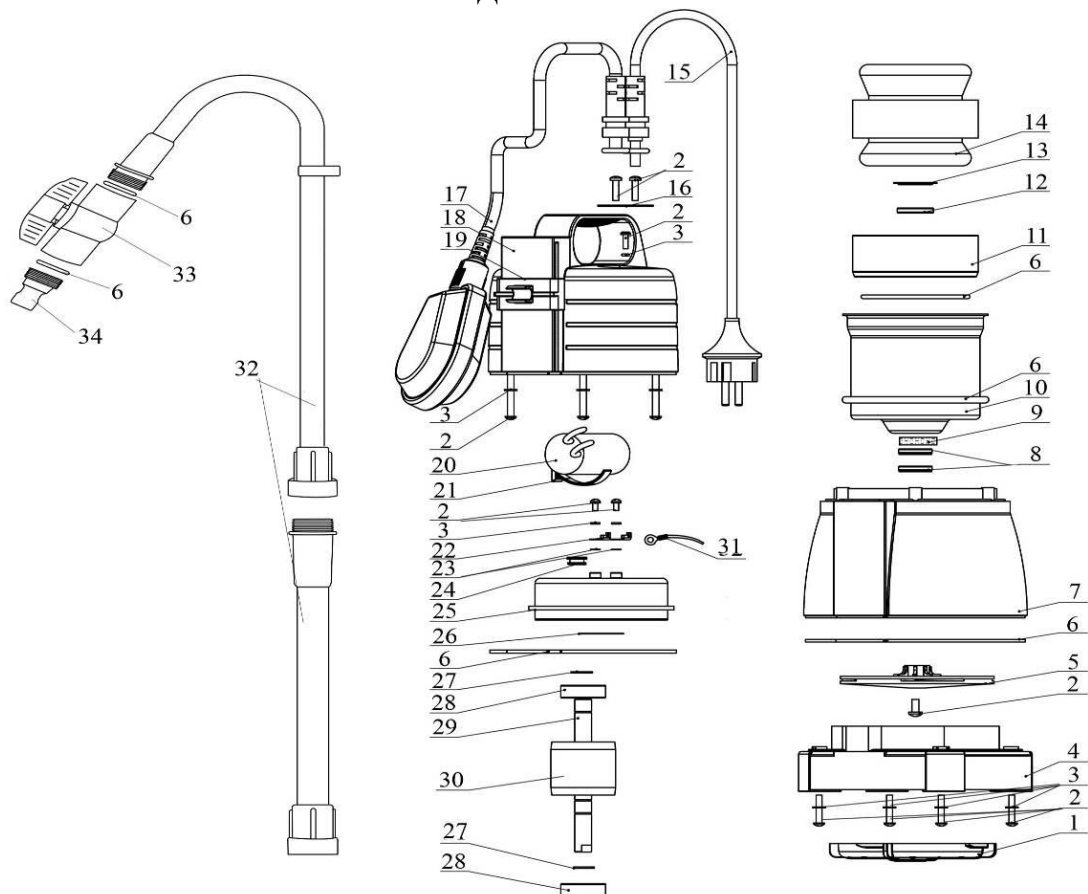


№	Наименование	№	Наименование
1.	Крышка сетчатого фильтра.	18.	Верхняя крышка насоса.
2.	Винт (-ы).	19.	Зажим.
3.	Шайба (-ы).	20.	Пусковой конденсатор.
4.	Основание насоса.	21.	Кронштейн пускового конденсатора.
5.	Крыльчатка.	22.	Клеммы.
6.	О-образное уплотнительное кольцо.	23.	Пружинные шайбы.
7.	Насосная камера.	24.	Гайка кабельного ввода.
8.	Манжеты.	25.	Крышка подшипника.
9.	Торцевое уплотнение (сальник).	26.	Пружинная шайба.
10.	Кожух статора.	27.	Стопорное кольцо.
11.	Основание подшипника.	28.	Подшипник.
12.	Манжета.	29.	Вал.
13.	Прокладка.	30.	Ротор.
14.	Статор.	31.	Стяжка.
15.	Сетевой кабель со штепселем.	32.	Водоподающая штанга.
16.	Кронштейн.	33.	Запорный кран.
17.	Кабель поплавкового выключателя.	34.	Штуцер запорного крана.

***Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанные конструкции насосов в целях их совершенствования.**


7. Примеры схем установки насосов.

7.1. Модели EKS-250P, XKS-250S, AKS-251PH, AKS-251PWH, LKS-256P, XKS-310PL, XKS-400S, XKS-401PW, AKS-401PH, AKS-401PWH, AKS-401PWEL, LKS-406PW, XKS-410PWL, XKS-500S, LKS-506P, XKS-550SW, XKS-551PW, AKS-551PWH, AKS-551PWEL, XKS-610PL, XKS-610PWL, XKS-750SW, XKS-750S, XKS-751PW, AKS-751PWH, AKS-751PWEL, LKS-756PW, XKS-810PWL, XKS-1000PW, XKS-1000SW, XKS-1000S, XKS-1010PWL, AKS-1001PWEL, XKS-410PL, XKS-810PL, XKS-1010PL.

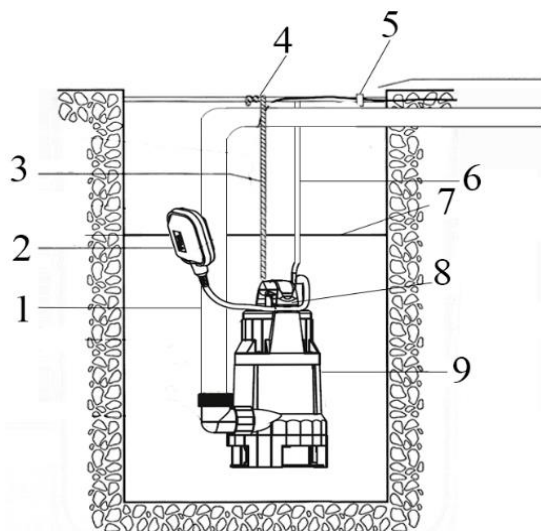

№	Наименование
1.	Выходной трубопровод (напорный шланг).
2.	Поплавковый выключатель.
3.	Трос для подвески.
4.	Штанга для крепления троса.
5.	Хомут.
6.	Кабель электропитания.
7.	Уровень жидкости.
8.	Регулятор длины кабеля поплавкового выключателя.
9.	Насос.

7.2. Модель LKS-300P.

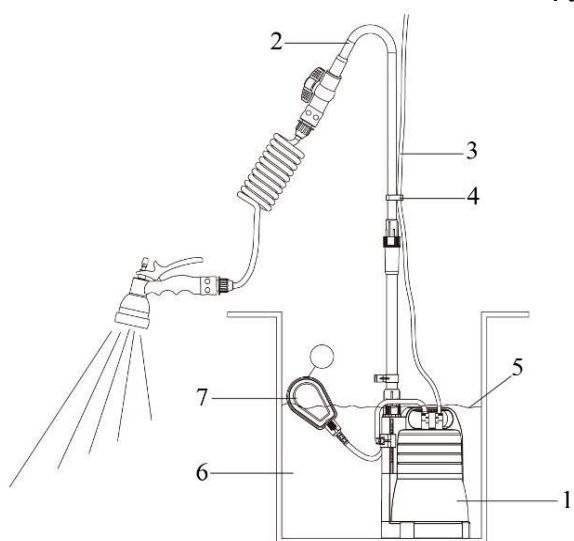

№	Наименование
1.	Насос.
2.	Водоподающая штанга.
3.	Кабель электропитания.
4.	Хомут.
5.	Уровень жидкости для перекачивания.
6.	Жидкость для перекачивания.
7.	Поплавковый выключатель.


8. Установка и эксплуатация насоса.



Установку и подключение насоса должен производить квалифицированный специалист. Прежде чем подключить насос к электросети, убедитесь, что напряжение и частота для данной модели, указанные в таблице с характеристиками, соответствуют параметрам подключаемой электросети (220В/50Гц). Источник питания, к которому подключается насос, должен иметь заземление и УЗО!

1. Перед установкой насоса проверьте целостность сетевого кабеля, штепселя и всех частей насоса. При обнаружении какой-либо неисправности обратитесь в гарантийную мастерскую.

2. Для насосов моделей EKS-250P, AKS-251PWH, AKS-251PH, XKS-310PL, XKS-401PW, AKS-401PH, AKS-401PWH, AKS-401PWEL, LKS-406PW, XKS-410PWL, XKS-550SW, XKS-551PW, AKS-551PWH, AKS-551PWEL, XKS-610PL, XKS-610PWL, XKS-750SW, XKS-751PW, AKS-751PWH, AKS-751PWEL, LKS-756PW, XKS-810PWL, XKS-1000PW, XKS-1000SW, LKS-256P, LKS-506P, XKS-1010PWL, AKS-1001PWEL, XKS-410PL, XKS-810PL, XKS-1010PL: прикрутите угловой выходной переходник (2) к выходному отверстию насоса, а затем к угловому переходнику прикрутите штуцер конусной формы для присоединения шланга (1) (смотрите рисунок ниже). Для насосов моделей XKS-250S, XKS-400S, XKS-500S, XKS-750S, XKS-1000S: прикрутите штуцер конусной формы к выходному отверстию насоса. Штуцер имеет несколько диаметров, предназначенных для присоединения шлангов различных размеров. Отрежьте верхнюю часть патрубка выходного штуцера (1), если Вы планируете использовать шланг максимального диаметра. Для модели LKS-300P прикрутите водоподающую штангу с запорным краном, которая входит в комплект поставки.

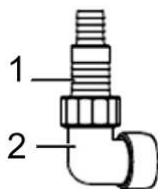

3. Присоедините выходной шланг/трубопровод к штуцеру и герметично зафиксируйте его при помощи хомута. Диаметр подключаемого к насосу шланга, благодаря конусной форме штуцера, может иметь следующие размеры: 1 дюйм или 1 ½ дюйма (кроме насоса модели LKS-300P, для подробной информации смотрите таблицу с техническими характеристиками), а диаметр резьбы для подключения трубопровода к насосу составляет 1 ¼ дюйма. Внешний диаметр штуцера для подключения шланга, расположенного на конце водоподающей штанги насоса модели LKS-300P, составляет ½ дюйма. Диаметр подключаемого к насосу шланга должен быть равен или больше диаметра штуцера насоса.

4. Перед погружением насоса в жидкость надежно закрепите эластичный шнур или трос к ручке насоса. **Внимание! Крепление насоса обязательно должно иметь эластичную часть! Перемещайте насос, держа его только за трос. Запрещено перемещать насос при помощи сетевого кабеля или поплавкового выключателя!**

5. Опустите насос в воду с помощью троса, привязанного к ручке насоса. Насос устанавливается в резервуар, на твердое дно, поддон или подставку в строго вертикальном положении, что предотвращает его заиливание (всасывание донных отложений). **При укладке напорного шланга не допускайте его перегибов. Внимание!** Обращайте внимание на герметичность соединения напорного шланга/выходного трубопровода. Даже небольшая течь в напорном шланге/выходном трубопроводе резко сокращает производительность и высоту подъема насоса.

6. Заземление насоса должно осуществляться стальным проводом без изоляции диаметром не менее 3 мм. Один конец провода необходимо присоединить к насосу с помощью заземляющего винта, а другой конец провода - присоединить к заземлителю. В качестве заземлителей могут быть использованы: а. Вертикально забитые в землю стальные трубы (с толщиной стенок не менее 3.5 мм), стержни, стальные ленты (с толщиной не менее 4 мм или размером поперечного сечения не менее 48 мм); б. Металлические трубы артезианских колодцев; в. Металлические трубы зданий и сооружений, исключая газопроводные трубы, трубы отопительной и водопроводной систем; г. Проволока диаметром не менее 3 мм. Расстояние от заземлителей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 1,5 м. Верхнюю кромку труб и заземлителей из стальных лент необходимо закапывать на глубину не менее 0,6 м. Заземляющий провод должен быть надежно присоединен к заземлителю.

7. Подключите штепсель кабеля электропитания к розетке электрической сети. Насос запустится автоматически через 5-10 секунд после включения питания. Для прекращения работы насоса отсоедините штепсель кабеля питания от розетки электрической сети. **Внимание! Запрещено включать насос до погружения его в воду! В случае погружения насоса в воду на глубину более 7 метров, давление воды на сальники насоса превысит максимально допустимое значение. Вода затечет в статор насоса, и он выйдет из строя из-за возникшего короткого замыкания в обмотке статора. Данная поломка не является гарантийной! Превышение максимально допустимой глубины погружения насоса в воду определяется наличием воды в статоре, при отсутствии износа и повреждений сальников насоса. Никогда не превышайте максимальную допустимую глубину погружения насоса в воду!**


8. Насос с поплавковым выключателем будет работать в автоматическом режиме. При подъеме уровня воды поплавковый выключатель автоматически включит насос в течение двух секунд. Если уровень воды опустится ниже необходимого для работы насоса, насос автоматически выключится через пять-пятнадцать секунд. **Внимание! Запрещается фиксировать поплавковый выключатель насоса в определенном положении! Поплавковый выключатель должен свободно перемещаться вместе с изменяющимся уровнем воды!**

9. Если насос находится слишком далеко от источника питания и необходимо использовать удлинитель для его подключения, сечение провода удлинителя должно соответствовать мощности подключаемого насоса и увеличиваться с увеличением его длины, иначе насос не сможет работать нормально из-за значительного падения напряжения в удлинителе. **Правильное сечение проводов в удлинителе должен подбирать квалифицированный специалист!** Если удлинитель используется вне помещения, провод удлинителя должен быть с резиновой изоляцией.

10. Длительная, бесконтрольная работа насоса и хранение его в воде приводят к преждевременному износу и сокращению срока службы насоса.

8.1. Регулировка длины кабеля поплавкового выключателя.

Для установки уровня жидкости, при котором насос будет автоматически включаться и выключаться, необходимо отрегулировать длину кабеля поплавкового выключателя. Для регулировки длины кабеля поплавкового выключателя выберите необходимую Вам длину, после этого вставьте кабель в регулятор длины кабеля и надежно зафиксируйте его (смотрите рисунок ниже).

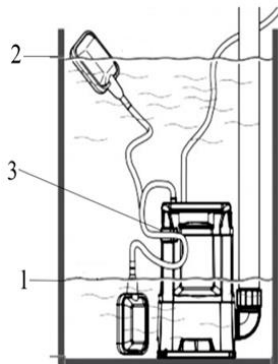

№	Наименование
1.	Уровень жидкости, при котором насос выключается.
2.	Уровень жидкости, при котором насос включается.
3.	Регулятор длины кабеля поплавкового выключателя.

8.2. Особенности эксплуатации насосов моделей AKS-251PH, AKS-251PWH, LKS-300P, XKS-401PW, AKS-401PH, AKS-401PWH, AKS-401PWEL, XKS-550SW, XKS-551PW, AKS-551PWH, AKS-551PWEL, AKS-751PWEL, XKS-750SW, XKS-751PW, XKS-1000PW, XKS-1000SW, AKS-1001PWEL, XKS-410PWL.

Во время работы насосов данных моделей из отверстия для выпуска воздуха (смотрите рисунок ниже) могут выходить пузырьки воздуха. Это не означает, что насос имеет какие-либо неисправности. Благодаря автоматическому клапану выпуска воздуха, из насоса стравливается воздух, что позволяет избежать образования воздушных пробок в насосной камере во время перекачивания насосом жидкости.



Модель	Толщина слоя воды, оставляемого насосом на дне резервуара, мм	Модель	Толщина слоя воды, оставляемого насосом на дне резервуара, мм
LKS-256P, AKS-251PH, AKS-401PH, LKS-506P, XKS-310PL, XKS-610PL, XKS-410PL,	3	AKS-251PWH, AKS-401PWH, LKS-406PW, LKS-756PW	30

XKS-810PL, XKS-1010PL		AKS-751PWH	43
XKS-250S, XKS-400S, XKS-500S, XKS-750S, XKS-1000S	12	XKS-750SW, XKS-550SW, XKS-1000SW	80
AKS-551PWH, XKS-1000PW, AKS-401PWEL	40	XKS-810PWL, XKS-1010PWL	35
EKS-250P	5	LKS-300P	1
XKS-401PW, XKS-551PW, XKS-751PW, XKS-610PWL, XKS-410PWL	25	AKS-551PWEL, AKS-751PWEL, AKS-1001PWEL	45

8.3. Принцип работы датчиков уровня жидкости (для насосов серии AKS-PWEL).



Насосы серии AKS-PWEL оснащены датчиками включения и выключения при изменении уровня перекачиваемой жидкости. При достижении уровня жидкости отметки «TURN ON 1» (смотрите рисунок выше), насос автоматически включается. Когда уровень жидкости опускается ниже отметки выключения («TURN OFF»), насос продолжает работу в течение 20 секунд, после чего отключается. Если за это время уровень жидкости снова достигает отметки включения «TURN ON 1» или резервной отметки «TURN ON 2», таймер сбрасывается.

Уровни жидкости, при которых насос модели AKS-401PWEL включается и отключается:

Выключение (отметка TURN OFF): примерно на уровне 40 мм от дна.

Включение (отметка TURN ON 1): примерно на уровне 68 мм от дна.

Включение (отметка TURN ON 2): примерно на уровне 109 мм от дна.

Уровни жидкости, при которых насосы моделей AKS-551PWEL, AKS-751PWEL, AKS-1001PWEL включаются и отключаются:

Выключение (отметка TURN OFF): примерно на уровне 45 мм от дна.

Включение (отметка TURN ON 1): примерно на уровне 65 мм от дна.

Включение (отметка TURN ON 2): примерно на уровне 115 мм от дна.

9. Техническое обслуживание.

Внимание! Перед техническим обслуживанием отключите насос от источника питания. Техническое обслуживание насоса должен производить квалифицированный специалист.

1. Регулярно, не реже одного раза в три месяца, проверяйте состояние кабеля питания и сопротивление изоляции насоса. Сопротивление изоляции насоса должно быть не менее 50 МΩ. Уменьшение сопротивления изоляции сигнализирует о потере герметичности сальниками или уплотнительными прокладками насоса и необходимости их замены.
2. Периодически проверяйте целостность сетевого кабеля. При необходимости своевременно произведите его замену в специализированной мастерской.
3. После примерно 500-т часов работы насоса необходимо проверить состояние быстро изнашиваемых деталей насоса, таких как: подшипники, сальник, крыльчатка и т. д. В случае необходимости замените изношенные части насоса.

10. Меры предосторожности.

1. Для правильной и безопасной эксплуатации насоса внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его требований.
2. Эксплуатировать насос разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве по эксплуатации.
3. Запрещается подвергать изделие ударам, перегрузкам, воздействию прямых солнечных лучей, мороза и нефтепродуктов.
4. Перед установкой, при переносе с одного рабочего места на другое, во время перерыва и по окончании работы всегда отключайте насос от сети электрического питания. Не следует оставлять не работающий насос в воде на длительное время.
5. Не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под различные грузы кабеля электропитания, а также соприкосновения его с горячими, острыми и масляными поверхностями.
6. Не допускайте попадания влаги на штепсель питающего кабеля и розетку. Штепсель питающего кабеля необходимо подключать к розетке, расположенной в защищенном от влаги помещении.
7. Запрещается эксплуатировать насос без заземления и УЗО.
8. Запрещено купаться вблизи работающего насоса!
9. Питание насоса должно осуществляться только от сети переменного тока напряжением 220В, 50 Гц.
10. Насос не предназначен для перекачивания химически агрессивных, взрывоопасных, легковоспламеняющихся жидкостей, а также для работы вблизи мест, где существует возможность взрыва.
11. Во избежание несчастного случая строго запрещается прикасаться к подключенному в электросеть насосу!
12. Перед техническим обслуживанием и ремонтом насоса обязательно отключите его от источника питания. **Запрещается техническое обслуживание и ремонт насоса подключенного к сети электропитания!**

13. Запрещается заламывать кабель, а также использовать его в качестве троса. Не передвигайте и не переносите изделие, держа его за кабель электрического питания или поплавковый выключатель.

14. Если температура окружающей среды опускается ниже +4°C, необходимо принять соответствующие меры для защиты насоса и трубопровода от замерзания воды в них.

15. Запрещается эксплуатировать насос при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей, до ее устранения: 1) повреждение штепселя или кабеля электропитания; 2) появление дыма и/или запаха гари; 3) срабатывание УЗО в питающей цепи насоса; 4) срабатывание встроенной в насос термической защиты; 5) появление нехарактерного шума; 6) поломка или появление трещин в корпусных деталях.

16. **Запрещается:** 1) эксплуатировать насос в помещениях с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами; 2) подключать насос с неисправным мотором к электросети; 3) производить ремонт изделия самостоятельно в гарантийный период.

17. **Внимание!** Сальник насоса является быстроизнашивающейся деталью, особенно если насос иногда работает без воды. При появлении течи из сальника Вам необходимо его немедленно заменить! Если не произвести замену сальника немедленно, вода затечет в статор, что приведет к негарантийной поломке насоса. Поломка насоса, возникшая из-за течи сальника, не является гарантийной!

18. Насос имеет встроенную в обмотку статора защиту, защищающую мотор от перегрева, высокого тока и напряжения. Нормальная работа насоса исключает срабатывание защиты. Если мотор насоса перегрелся, и сработала установленная в статоре защита (термозащита), немедленно отключите насос от источника электроэнергии и устраните причину, вызвавшую перегрев. Признаками перегрева мотора насоса являются: падение производительности, нехарактерный шум, запах горячей изоляции. В случае несвоевременного устранения причин, вызывающих перегрев мотора, насос выйдет из строя. **Внимание!** Срабатывание встроенной в статор насоса защиты сигнализирует о неправильной эксплуатации насоса, которая вызывает перегрев мотора насоса и существенно сокращает срок его службы. Устраните причины, вызывающие перегрев мотора насоса, сразу после срабатывания термозащиты! Поломки насоса, вызванные перегревом мотора, не являются гарантийными!

19. Запрещается оставлять работающий насос без присмотра на долгое время! Бесконтрольное использование насоса может стать причиной его поломки!

20. **Насос необходимо эксплуатировать в строгом соответствии с расчетными номинальными параметрами!**

21. **Производитель не несет ответственность за несчастный случай или повреждение насоса, вызванные его неправильной эксплуатацией или**

несоблюдением описанных в данном руководстве требований. **Внимание! В случае повреждения кабеля электропитания, его ремонт должен производиться в сервисном центре.**

11. Чистка и уход.

Необходимо своевременно очищать внутренние и внешние детали насоса от загрязнений, которые существенно сокращают срок эксплуатации насоса. При очистке насоса запрещается использование абразивных чистящих средств, а также средств, содержащих спирт и растворители. Для очистки внешней поверхности корпуса насоса рекомендуется использовать мягкую ткань и моющие средства. **Внимательное отношение к профилактическому обслуживанию, своевременные осмотр, очистка и замена изношенных деталей продлевают срок службы и повышают эффективность работы насоса.**

12. Хранение.

Не следует оставлять не работающий насос в воде на длительное время. Перед хранением насосу необходимо поработать в чистой воде несколько минут, чтобы удалить загрязнения внутри насоса, затем очистить его снаружи, протереть, высушить, смазать консервационным маслом и хранить в хорошо проветриваемом, сухом, защищенном от мороза, влаги и прямых солнечных лучей помещении при температуре от 0°C до +40°C.

13. Возможные неисправности и способы их устранения.

 Все работы с насосом производите после его отключения от сети электропитания!		
Возможная неисправность	Причина	Устранение неисправности
Насос не работает.	Отсутствует напряжение в сети питания или поврежден питающий кабель.	Проверьте напряжение в сети питания и состояние питающего кабеля. В случае необходимости замените питающий кабель в специализированной мастерской.
	Низкое напряжение в питающей сети.	Используйте стабилизатор напряжения.
	Неисправен индукционный датчик или поплавковый выключатель.	Обратитесь в гарантийную мастерскую.
	Сгорел пусковой конденсатор или обмотка статора.	Обратитесь в гарантийную мастерскую.
Насос произвольно выключается.	Срабатывает встроенная термозащита.	Выявите и устраните причину срабатывания термозащиты.
	Засорена крыльчатка или	Устраните засор.

	насосная камера.	
Насос работает, но не перекачивает воду.	Засорена нижняя сетка, через которую поступает вода.	Очистите нижнюю сетку.
	Образование воздушной пробки при погружении.	Чтобы выпустить воздух из насоса, эксплуатируйте его 3 минуты под углом, не доставая из воды.
Недостаточная производительность насоса и высота подъема.	Насосная камера засорена.	Очистите насосную камеру.
	Крыльчатка изношена.	Замените крыльчатку (обратитесь в гарантийную мастерскую).
	Низкое напряжение в питающей сети.	Используйте стабилизатор напряжения.
	Высота подъема не соответствует параметрам насоса.	Эксплуатируйте насос на номинальной высоте подъема.

14. Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.
- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 12 месяцев). Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона. Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: 1) несоблюдения пользователем предписаний данного руководства по эксплуатации, механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием, использования изделия не по назначению; 2) стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.), неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как: перегрев, размораживание, агрессивные среды и т.д.; 3) использования некачественных расходных материалов и запчастей, наличия внутри изделия посторонних предметов; 4) вскрытия мотора или ремонта вне уполномоченного сервисного центра, к безусловным признакам которых относятся: сорванные гарантийные пломбы, заломы на шлицевых частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п., модификация изделия; 5) на принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы, такие

как: уплотнительные прокладки, сальники, крыльчатка и т. д. Гарантийный ремонт не производится, если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся! 6) ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие минеральных отложений, засоры, забивание внутренних и внешних полостей изделия песком, грязью и т.д.). Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или правил ее хранения. Гарантийный ремонт (безвозмездное устранение недостатков/поломки) изделия производится по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – платно, в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения изделия после его продажи.

Продавец:

Дата продажи _____

Срок действия гарантии _____

Предприятие торговли (продавец) _____

Место для печати (росписи) _____

Покупатель: _____

С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен. Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею.

(Место для росписи покупателя) _____

Изготовлено в КНР.

Производитель: Лео Групп Памп (Чжэцзян) Ко., ЛТД.

Наша компания также рада предложить Вам широкий ассортимент других насосов, насосных станций и мини-станций (более 2000 моделей):



Вихревые насосы серий:
EKm, XQm, XVm, AP(m),
LKSm, EKSm, XKSm, APSm



**Эксклюзивные
центробежные насосы
серии БЦ**



**Дренажные
погружные насосы серий:**
AKS, XKS, LKS



**Самовсасывающие насосы
серий: LKJ, EKJ, XKJ**



**Циркуляционные насосы
серии LRP**



**Канализационные насосы
серии WC**



**Автоматические насосные
станции серий: AJm, EKJ,
HCB, HCC, XJm, LKSm, XCm**



**Самовсасывающие
струйные насосы
серий: EJm, XJm, AJm**



**Многоступенчатые
центробежные насосы
серий: XCm, AC(m)**



**Центробежные
самовсасывающие
инверторные насосные
мини-станции
серии MAC**



**Автоматизированные
насосные самовсасывающие
мини-станции
с расширительным баком
серий: LKSm, HCB, XKSm**



**Автоматизированные
многоступенчатые насосные
станции с частотным блоком
управления мотором
серий: BP-EDH, BP-ECH**



**Горизонтальные
многоступенчатые
насосы
серии EDH(m)**



**Вертикальные
многоступенчатые
центробежные насосы
серий: LVR, LVS, EVP(m)**



**Горизонтальные
многоступенчатые
центробежные насосы
серий: ECH(m), EMH(m)**



**Центробежные
насосы серий:**
AMS(m), XST(m), XSTP



**Погружные
канализационные
насосы серии WQ**



**Циркуляционные
линейные
насосы серии LPP**

и многое другое!