Руководство по эксплуатации электрических уничтожителей насекомых моделей: УН-60, УН-80, УН-100, УНЭ-120, УН-130.

Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!

Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие технические данные изделия.

Внешний вид уничтожителей насекомых:

УН-60, УН-80, УН-100	**УН-130**	**УНЭ-120**

Содержание.

1. Введение.	Стр.1-2
2. Предназначение.	Стр.2
3. Комплектация.	Стр.2
4.Технические характеристики.	Стр.3
5. Обобщенная схема устройства.	Стр.3
6.Подготовка к работе.	Стр.3-5
7. Эксплуатация.	Стр. 5
8. Чистка и уход. 8.1 Чистка поддона. 8.2. Чистка корпуса уничтожителя.	Стр.5-6 Стр.5-6 Стр. 6
9. Хранение.	Стр.6
10. Меры предосторожности.	Стр.6-7
11. Возможные неисправности и способы их устранения.	Стр.7
12. Гарантийные обязательства.	Стр.7-8

1. Введение.

Уважаемый покупатель!

УМНИЦА – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании!

Мы уделяем особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов.

Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке изделия, рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. При этом указанные в данной инструкции принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в период гарантийного срока. **На талоне должна присутствовать дата продажи, серийный номер изделия (при его наличии), печать (при наличии) и разборчивая подпись продавца.**

2. Предназначение.

Электрические уничтожители насекомых устанавливаются в защищенном от атмосферных осадков месте и предназначены для уничтожения комаров, моли, мошек, слепней, мух, оводов и прочих насекомых. Насекомые слетаются на свет ультрафиолетовых или LED ламп (в зависимости от модели), подлетают к решетке, находящейся под напряжением, и погибают от разряда электротока. Данный прибор можно использовать в кафе, ресторане, квартире, доме, на дачном участке, веранде, открытой террасе и т.д.

Преимущества электрических уничтожителей насекомых:

- Модели УН-60, УН-80, УН-100, УНЭ-130 оснащены ультрафиолетовыми высокоэффективными лампами с расчетным временем эксплуатации 5000-8000 часов.

-Модель УНЭ-120 оснащена высокоэффективными LED лампами со спектром действия 365нм, имеющими следующие отличительные преимущества: низкое энергопотребление и расчетное время эксплуатации 5000-8000 часов.

- Функционируют без применения ядов, аллергенов и веществ с запахом, абсолютно безопасны для здоровья людей и домашних животных.

-Уничтожители насекомых моделей УН-100 и УН-130 имеют магнитный тип трансформатора, который обеспечивает наилучшую производительность и эффективность работы.

-Имеют прочный и долговечный корпус, изготовленный из алюминиевого сплава.

- Удобство и простота в эксплуатации.

- Легко извлекаемый поддон для удобства его очистки.

- Оснащены двумя креплениями для зацепа карабинов, а также имеют в комплекте карабины и металлическую цепь для подвешивания уничтожителя на высоте.

3. Комплектация:

Уничтожитель насекомых– 1 шт.

Металлическая цепь для подвешивания уничтожителя-1шт.

Карабин-2шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

***Производитель имеет право изменять вышеуказанную комплектацию.**

4. Технические характеристики.

Параметры/Модель	УНЭ-120	УН-60	УН-80	УН-100	УН-130
Потребляемая мощность, Вт.	4,5	30	38	45	65
Напряжение на высоковольтной решетке, В.	2200			2500	
Площадь действия, м2	120	60	80	100	130
Параметры сети питания	220В/50Гц				
Тип используемых ламп	LED	ультрафиолетовые			
Тип трансформатора	электронный			магнитный	
Длина сетевой кабеля со штепселем европейского типа, м.	1,2				

5. Обобщенная схема устройства.

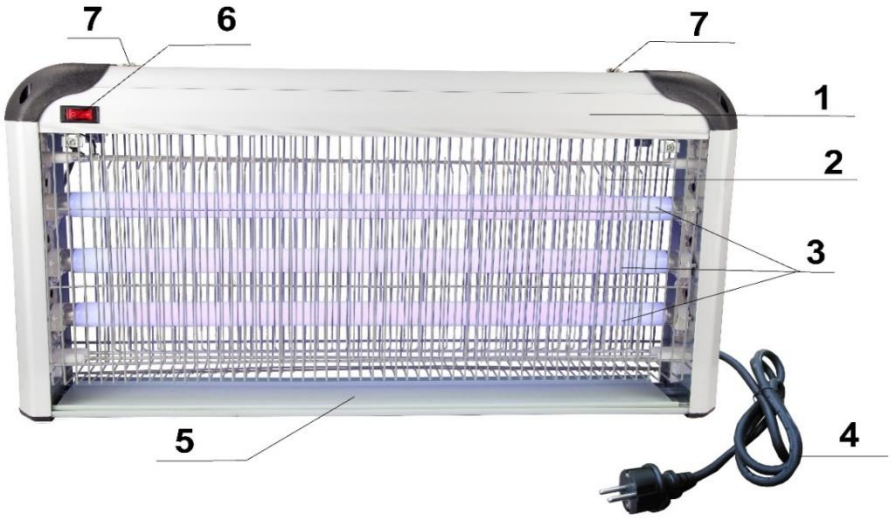

Вид сверху.

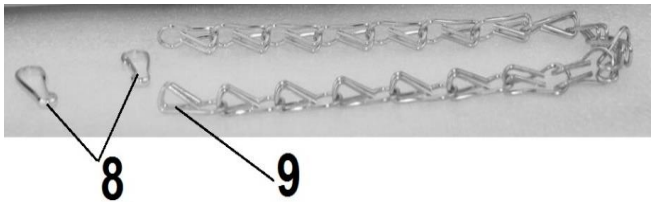

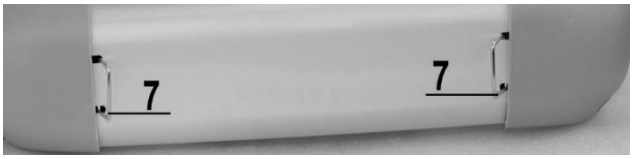

1.	Корпус из алюминиевого сплава.	6.	Кнопка включения/ выключения.
2.	Высоковольтная решетка.	7.	Крепления для зацепа карабинов.
3.	Ультрафиолетовые/LED лампы (в зависимости от модели).	8.	Карабины.
4.	Сетевой кабель питания со штепселем европейского типа.	9.	Металлическая цепь для подвешивания уничтожителя.
5.	Поддон.		

6. Подготовка к работе.

1. Перед первым использованием уничтожителя насекомых, извлеките его из коробки и удалите весь упаковочный материал. Произведите внешний

осмотр корпуса уничтожителя и кабеля электропитания, чтобы убедиться в отсутствии механических повреждений во время транспортировки.

2. Установите уничтожитель насекомых вертикально на горизонтальную, твердую, ровную и устойчивую поверхность, либо подвесьте за металлическую цепь для подвешивания, на высоте не менее 2-х метров от пола, в недоступном для детей, домашних животных и птиц месте.

3. Уничтожители насекомых оснащены двумя креплениями для зацепа карабинов, а также имеют в комплекте два карабина и металлическую цепь для подвешивания. Для подвешивания данных моделей необходимо с помощью карабинов прикрепить металлическую цепь к креплениям для подвешивания на корпусе уничтожителя. Для этого необходимо взять карабин, с усилием надавить на его подвижную часть (замок), чтобы открыть его (смотрите фото ниже). Далее, удерживая подвижную часть карабина (замок) в открытом положении, необходимо продеть дужку карабина сквозь последнее звено металлической цепи для подвешивания. Затем еще раз надавите на подвижную часть карабина (замок), чтобы открыть его. Удерживая подвижную часть карабина (замок) в открытом положении проденьте дужку карабина через крепление для зацепа карабина на корпусе уничтожителя насекомых. После этого отпустите подвижную часть карабина (замок). Убедитесь, что карабин находится в закрытом положении. Аналогичным образом прикрепите другой конец металлической цепи для подвешивания к карабину, а затем ко второму креплению для зацепа

Закрытое положение карабина

Открытое положение карабина

карабина на корпусе уничтожителя насекомых. Теперь прибор готов к

подвешиванию (смотрите фото ниже).

4. Уничтожитель насекомых необходимо устанавливать/ подвешивать на расстоянии не менее 2,5 метра от зон приготовления и употребления пищи.
5. Не размещайте прибор возле источников искусственного освещения и окон, которые будут конкурировать с излучением ультрафиолетовых ламп и мешать привлечению насекомых.
6. Убедитесь, что отверстия высоковольтной решетки не заблокированы и в них не попал никакой посторонний предмет.

Внимание! Категорически запрещается прикасаться к высоковольтной решетке во время работы уничтожителя насекомых, так как это может привести к поражению электрическим током!
Внимание! Защищайте уничтожитель насекомых от атмосферных осадков, брызг воды, высоких температур и прямых солнечных лучей!
Внимание! В процессе работы прибор генерирует искровые разряды электрического тока. Категорически запрещена эксплуатация прибора в помещениях с наличием взрывоопасных газов и легковоспламеняющихся веществ!

7. Эксплуатация.

Внимание! Прежде, чем подключить прибор к электросети, убедитесь, что напряжение и частота, указанные на приборе, соответствуют напряжению и частоте подключаемой сети.

1) Для включения уничтожителя насекомых необходимо подключить штепсель кабеля питания в розетку сети переменного тока 220В/50Гц., затем установить кнопку включения/выключения в положение «I» (Вкл.).
2) Ультрафиолетовые/LED лампы (в зависимости от модели) засветятся фиолетовым цветом. Это означает, что прибор начал свою работу. Насекомые будут подлетать к высоковольтной решетке, находящейся под напряжением, и погибать от разряда электротока. При этом будет слышен тихий хлопок.
3) Для отключения уничтожителя насекомых необходимо установить кнопку включения/ выключения в положение «О» (Выкл.). Затем нужно отключить питание, вытащив штепсель кабеля питания из розетки сети переменного тока 220В/50Гц.

8. Чистка и уход.

8.1. Чистка поддона.

Периодически очищайте поддон прибора от насекомых. Для этого извлеките поддон, аккуратно потянув его на себя (смотрите фото слева). Очистите поддон от насекомых, при необходимости протрите поддон тканью, смоченной в растворе мыльной воды, а затем вытрите насухо сухой мягкой чисткой тканью. Установите поддон на место (смотрите фото справа).

8.2. Чистка корпуса уничтожителя.

Внимание! Прежде, чем производить очистку или техническое обслуживание уничтожителя насекомых, отключите его от сети питания!

Протрите корпус уничтожителя мягкой сухой тряпкой. Если поверхности прибора сильно загрязнены, протрите их тканью, смоченной в растворе мыльной воды, а затем протрите насухо мягкой чистой тканью.

Внимание! Запрещается лить воду на прибор, а также погружать прибор в воду. Это может стать причиной короткого замыкания, пожара и поражения током.

Внимание! Запрещается использовать для чистки прибора горячую воду, растворитель, бензин, спирт, керосин, стиральный порошок, абразивные чистящие средства, щелочные моющие средства, кислоту и любые другие вещества, которые могут повредить корпус уничтожителя насекомых и его части.

Внимание! Регулярно выполняйте чистку уничтожителя насекомых для продления срока его эксплуатации.

9. Хранение.

Перед длительным хранением уничтожителя насекомых необходимо:

1. Отключить прибор от электросети.
2. Извлечь поддон и очистить его.
3. Выполнить очистку корпуса уничтожителя.

Храните уничтожитель насекомых в сухом месте, защищенном от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Рекомендуемые температуры хранения: от -10°С до +35°С. Желательно хранить уничтожитель в заводской упаковке. Если уничтожитель хранился при отрицательной температуре, начало его эксплуатации разрешено не менее, чем через 3 часа после перемещения в теплое помещение.

10. Меры предосторожности.

1. Для правильной и безопасной эксплуатации уничтожителя насекомых внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.
2. Запрещается самостоятельно производить ремонт прибора. Ремонт прибора должен производить квалифицированный специалист.
3. Запрещается эксплуатировать уничтожитель насекомых вблизи легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.
4. Напряжение в сети должно соответствовать техническим характеристикам прибора, а источник питания переменного тока 220В/50Гц должен быть заземлен.
5. Не допускайте попадания воды на устройство.
6. Розетка, штепсель и кабель питания должны быть исправными, без механических повреждений и нарушений изоляции. Не допускается эксплуатация уничтожителя насекомых с повреждением кабеля питания и плохими контактами в штепселе. Обратитесь в специализированную мастерскую для замены кабеля электропитания в случае его повреждения.
7. Запрещается использовать уничтожитель насекомых вблизи радиаторов, печей и других источников тепла!

10. Запрещается мокрыми руками подключать прибор к электросети, а также касаться кабеля питания и других частей уничтожителя насекомых.
11. Запрещается отключать уничтожители от электросети, вынимая штепсель кабеля питания из розетки. Для отключения уничтожителя насекомых данных моделей необходимо установить кнопку включения/ выключения в положение «О» (Выкл.). И только затем нужно отключить питание, вытащив штепсель кабеля питания из розетки сети переменного тока 220В/50Гц.
12. Во избежание пожара и/или выхода уничтожителя насекомых из строя категорически запрещено накрывать прибор!
13. Запрещается прикасаться к высоковольтной решетке во время работы уничтожителя насекомых.
14. Запрещается хранение и эксплуатация уничтожителя насекомых в местах, незащищенных от воздействия атмосферных осадков и с высокой влажностью.
15. Запрещается эксплуатация прибора лицами с ограниченными физическими и умственными возможностями, а также лицам, не ознакомленным с данным руководством по эксплуатации.
16. Запрещается вносить изменения в конструкцию уничтожителя насекомых.

Внимание! За последствия, связанные с несоблюдением мер предосторожности, которые указаны в данном руководстве по эксплуатации, производитель ответственности не несет!

11. Возможные неисправности и способы их устранения.

Все технические работы с уничтожителем насекомых производите при выключенном питании!

Возможная неисправность	Причина	Устранение неисправности.
Уничтожитель насекомых не включается. / Ультрафиолетовая/LEDлампа не светится.	Плохое соединение с сетью питания.	Проверьте подсоединение кабеля к источнику питания.
	Сгорел предохранитель или сработало УЗО.	Замените предохранитель или проверьте УЗО.
	Кнопка включения/ выключения установлена в положение «О» (Выкл.)	Установите кнопку включения/ выключения в положение «I» (Вкл.)
	Ультрафиолетовая /LEDлампа перегорела.	Замените ультрафиолетовую /LEDлампу на новую.

12. Гарантийные обязательства.

- **Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.**

- **Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 12 месяцев).**
- **Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.**

Продавец:

Дата продажи_____

Срок действия гарантии_____

Предприятие торговли (продавец)_____

Место для печати (росписи)_____

Покупатель:_____

С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен. Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею.

(Место для росписи покупателя)_____

Приобретенное изделие Вы можете обменять или сдать на гарантийный ремонт на месте покупки, после чего продавец отправит его в ближайший сервисный центр.

Сделано в КНР.

Дата производства:
Date of production: